



Dílyce:

01. Bok pravý	200x50,6 cm = 1ks
02. Bok levý	200x50,6 cm = 1ks
03. Dno horní	121,8x50,7 cm = 1ks
04. Dno spodní	121,8x50,7 cm = 1ks
05. Dveře malé	155,2x48,9 cm = 1ks
06. Dveře velké pravé	199,4x38,9 cm = 1ks
07. Dveře velké levé	199,4x38,9 cm = 1ks
08. Police malá	38,4x48 cm = 3ks
09. Příklad stojatá	200x48,3 cm = 1ks
10. Příklad stojatá malá	45x48,3 cm = 1ks
11. Příklad ležatá	37,8x48,3 cm = 1ks
12. Police velká	78x48 cm = 2ks
13. Předky	38,9x14,3 cm = 3ks
14. Zada sololak	202,5x40,5 cm = 2ks
15. Zada sololak	202,5x39,5 cm = 1ks
16. Zásuvka bok pravý	40x10 = 3ks
17. Zásuvka bok levý	40x10 = 3ks
18. Zásuvka dno	32,7x39,2 cm = 3ks
19. Zásuvka zadek	31,6x10 cm = 3ks
20. Zádová lišta	155 cm = 1ks

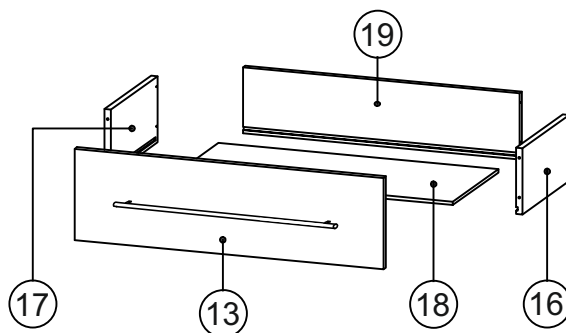

kování

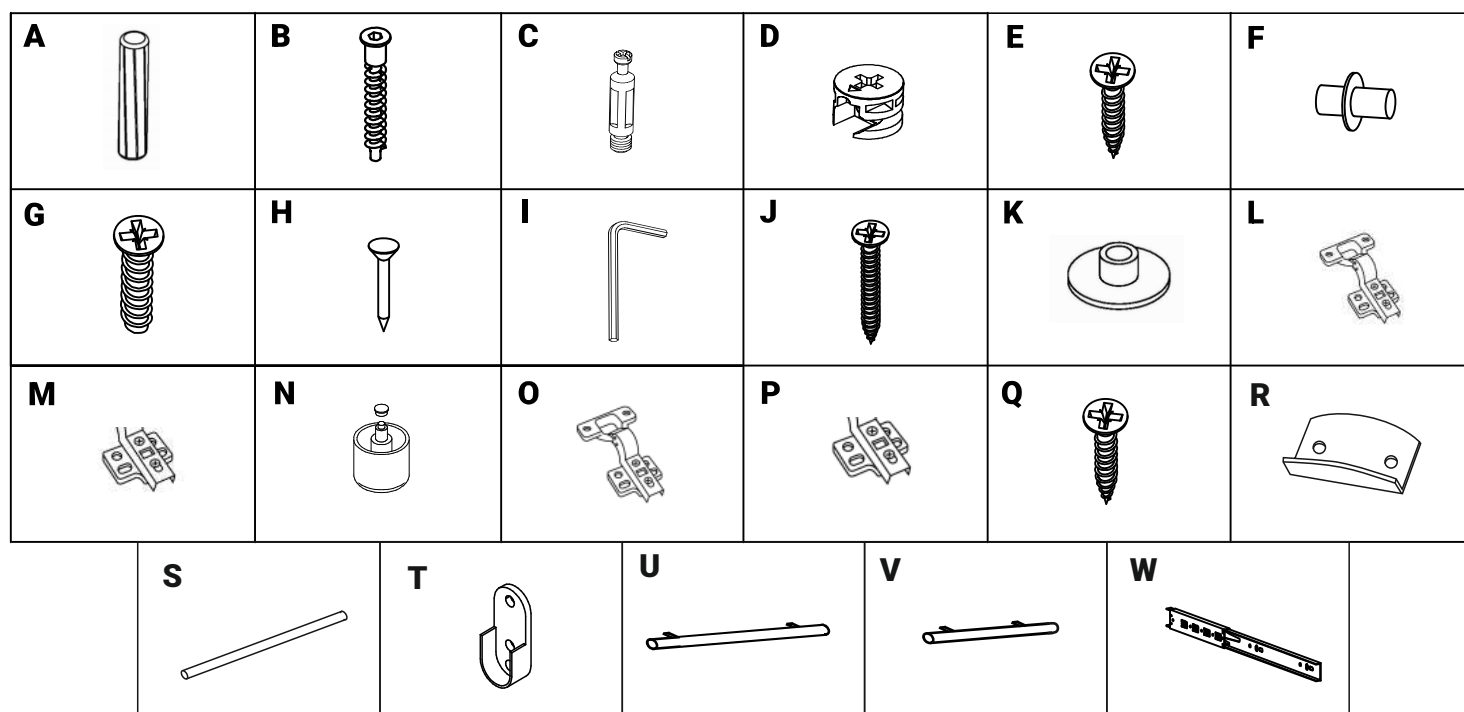

Seznam komponentů


1-A	TYPL	30ks
2-B	KONFIRMÁT	24ks
3-C	EXCENTR	6ks
4-D	MATICE EXCENTR	6ks
5-E	VRUT 3,5x16	16ks
6-F	NOSIČ	16ks
7-G	EUROVRUT 4,2x16	18ks
8-H	HŘEBÍKY	140ks
9-I	KLIČKA IMBUS	1ks
10-J	VRUT 4x16	36ks
11-K	KRYTKA KONFIRMÁTU	4ks
12-L	PANT VLOŽENÝ	6ks

13-M	PATKA VLOŽENÁ	6ks
14-N	KLUZÁK HNĚDÝ STAVITELNÝ	6ks
15-O	PANT POLONALOŽENÝ	3ks
16-P	PATKA PANTU POLONALOŽENÍHO	3ks
17-Q	VRUT 3x16	2ks
18-R	ZARÁŽKA DVEŘÍ	1ks
19-S	ŠATNÍ TYČ 41,6cm	1ks
20-T	PODPĚRA ŠATNÍ TYČE	2ks
21-U	ÚCHYTKA 24,4cm	3ks
22-V	ÚCHYTKA 44,8cm	3ks
23-W	KULIČKOVÝ VÝSUV 40cm	3ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

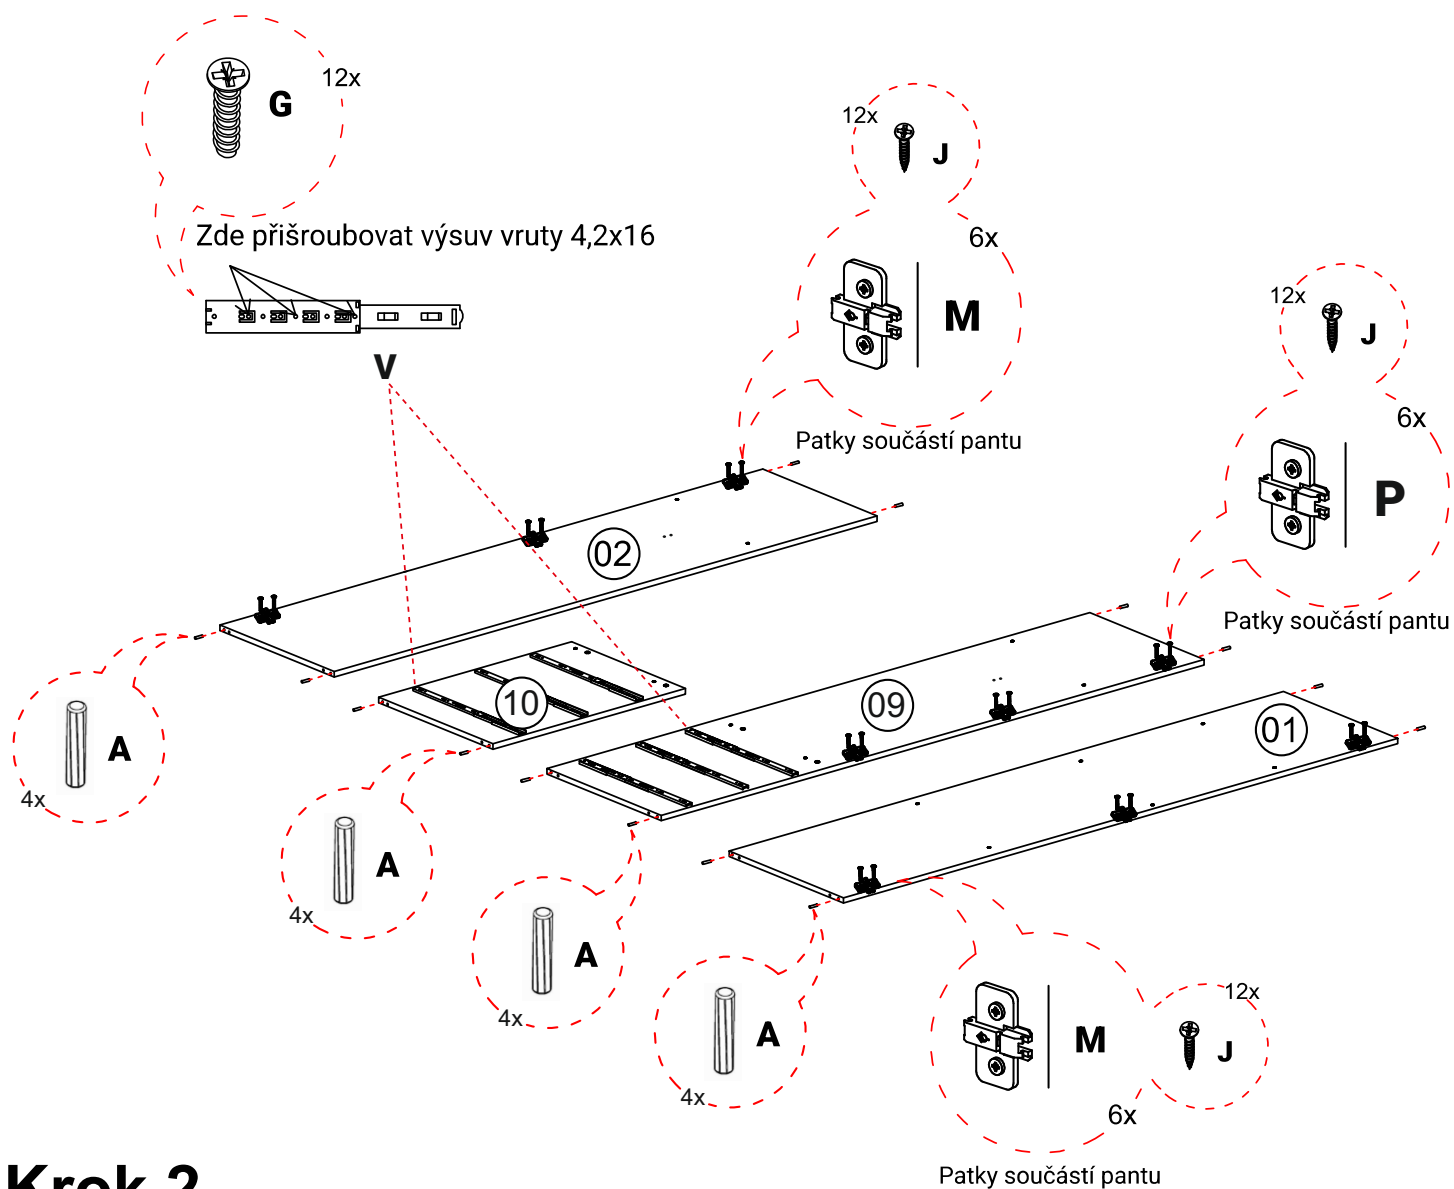


Krok 2

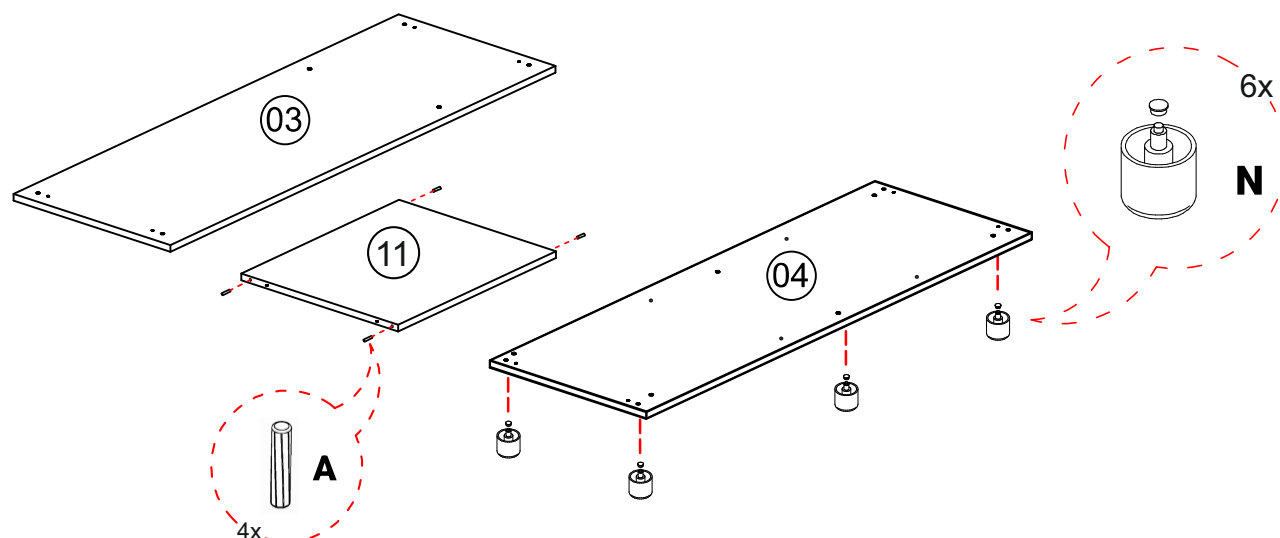


Krok 3

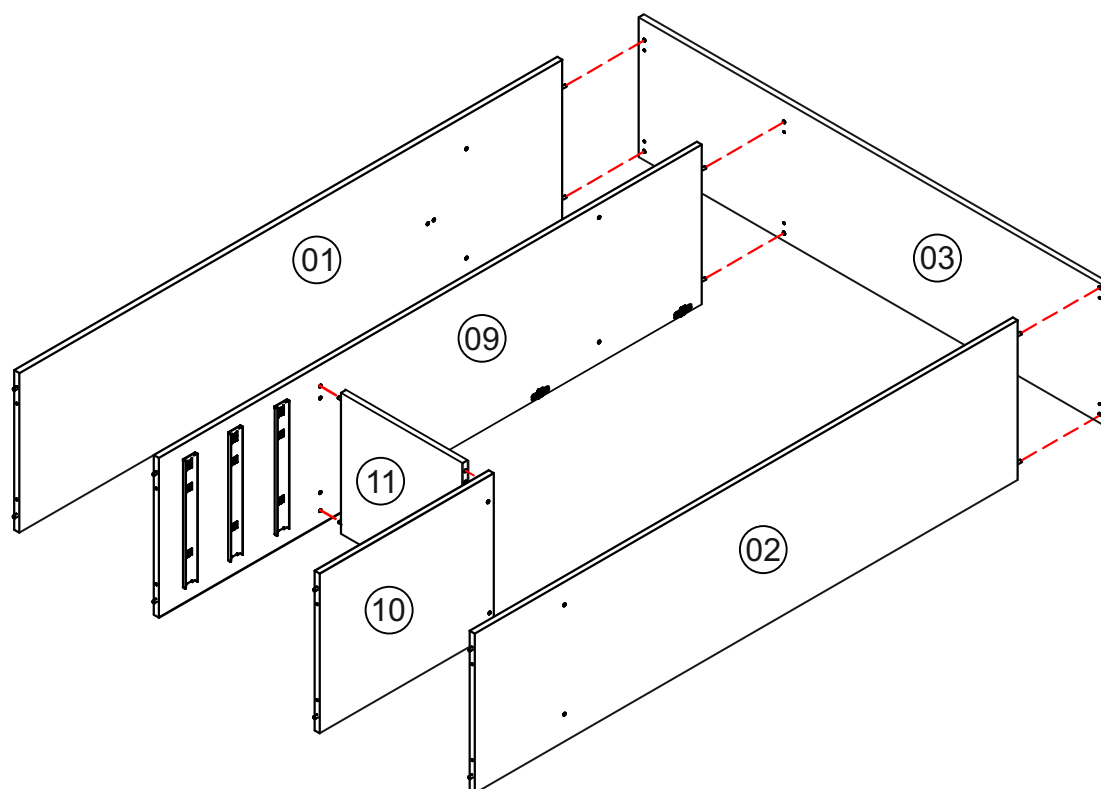


Krok 4

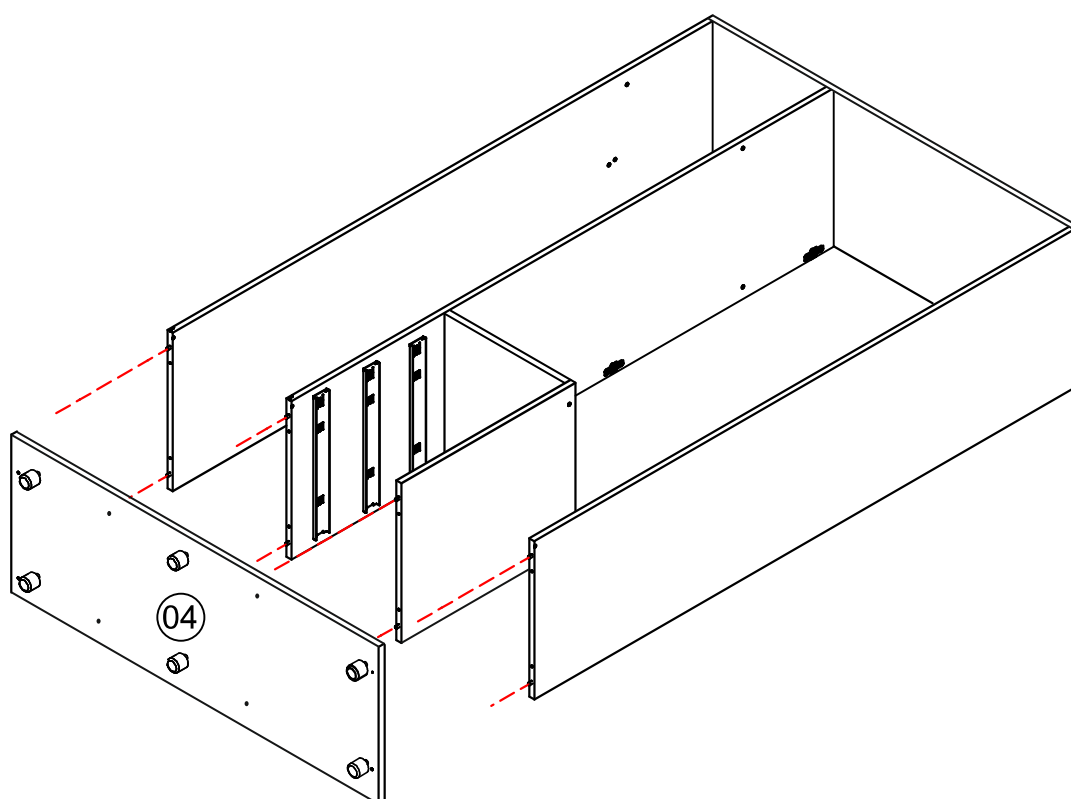


Krok 5

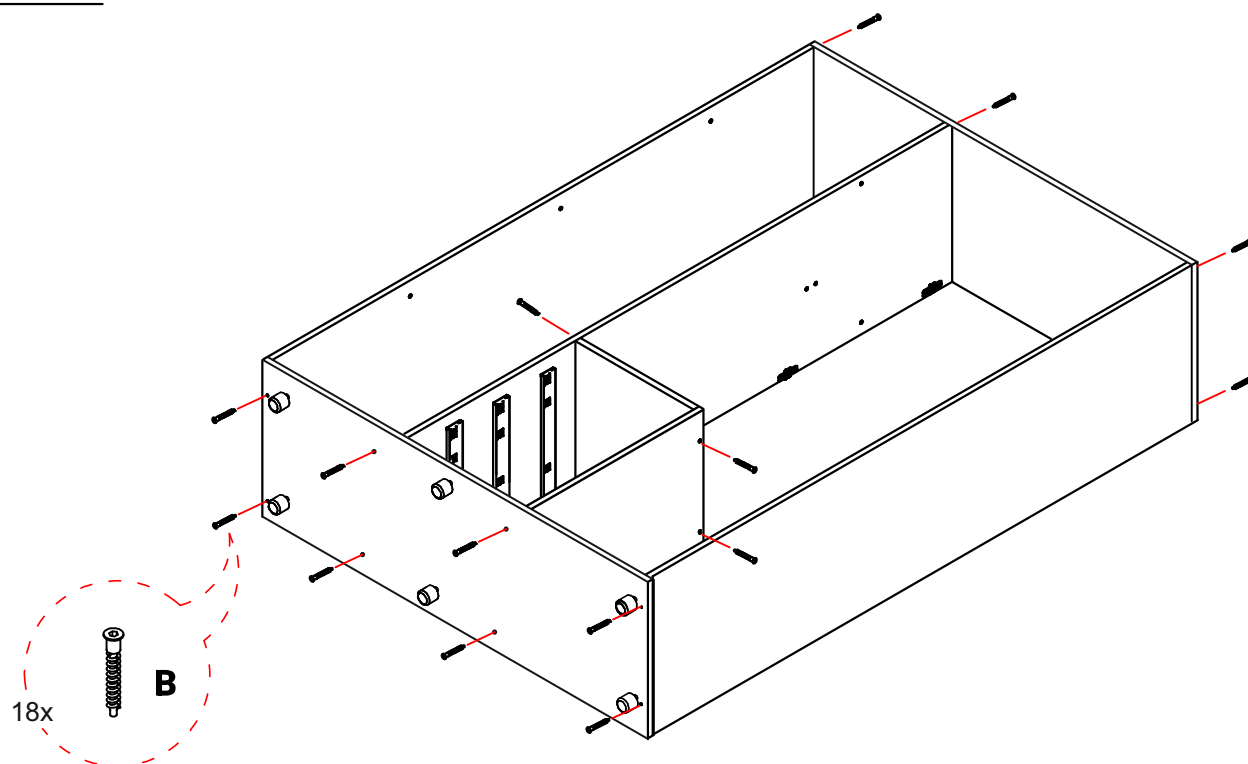

Krok 6

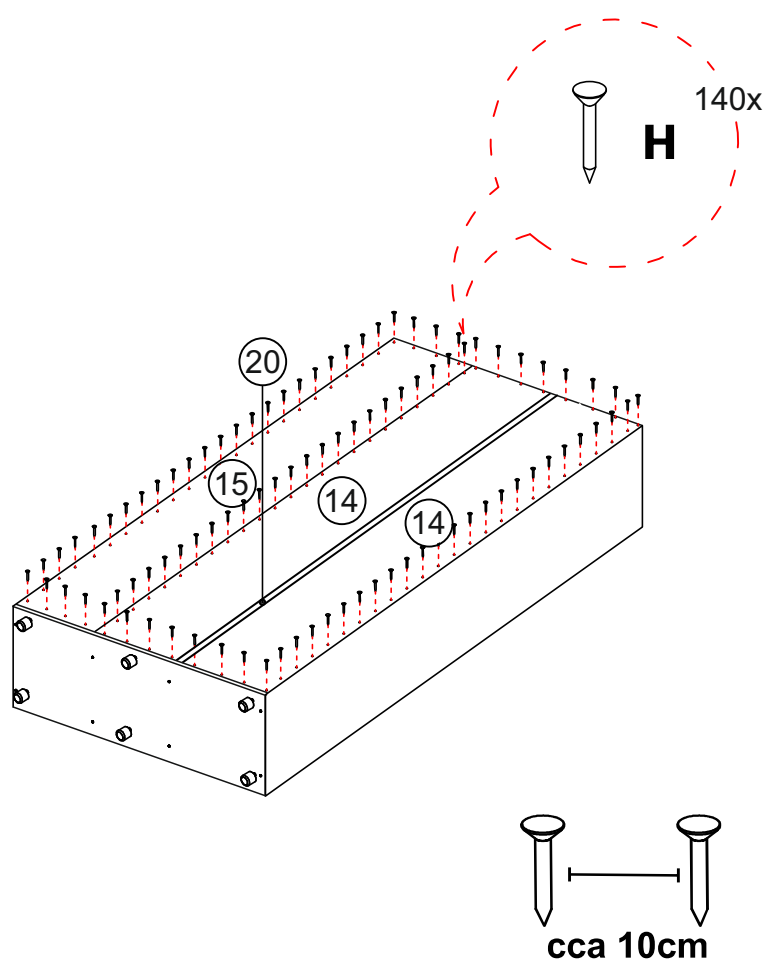


obrázek 1

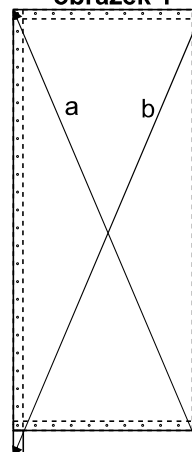


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky
a=b !!!

Krok 6

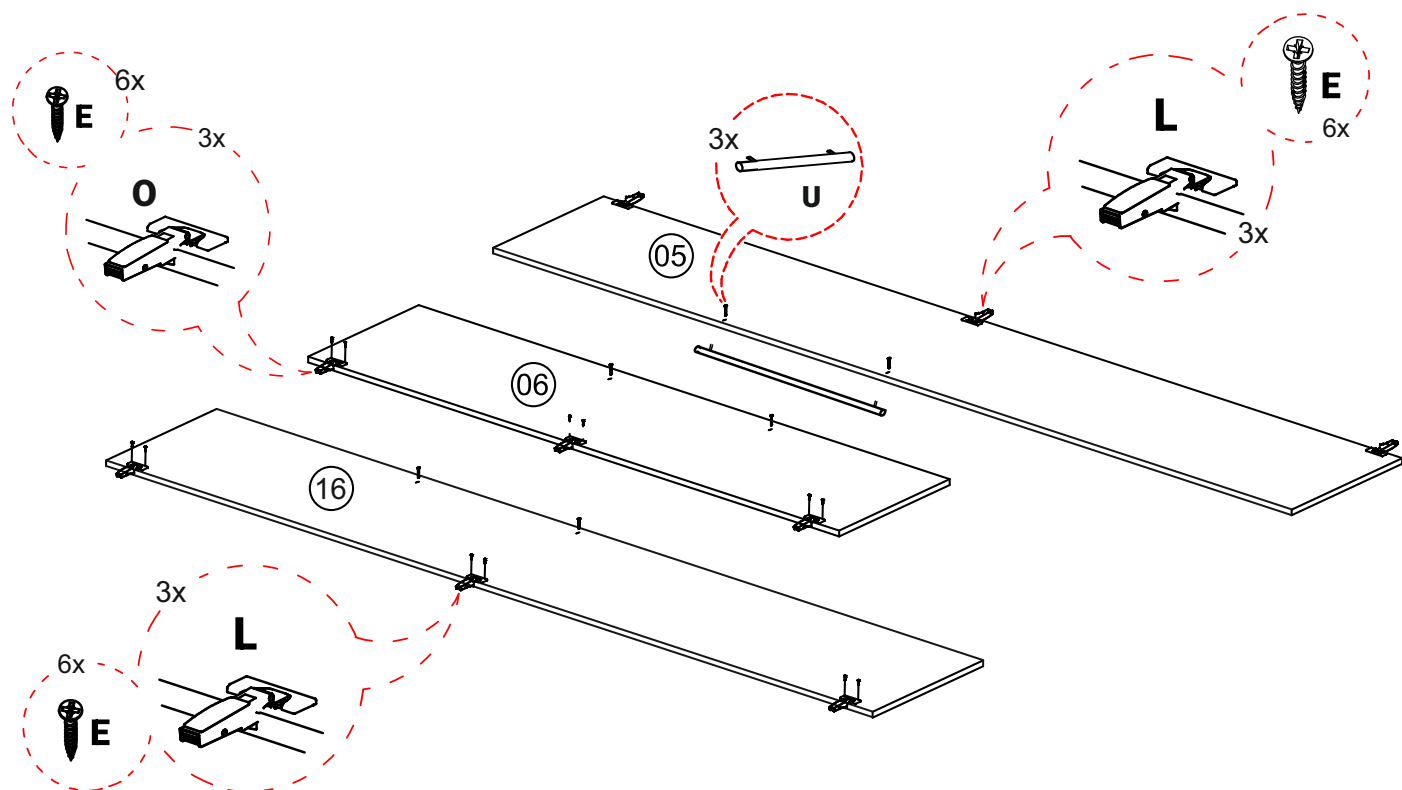

Krok 7

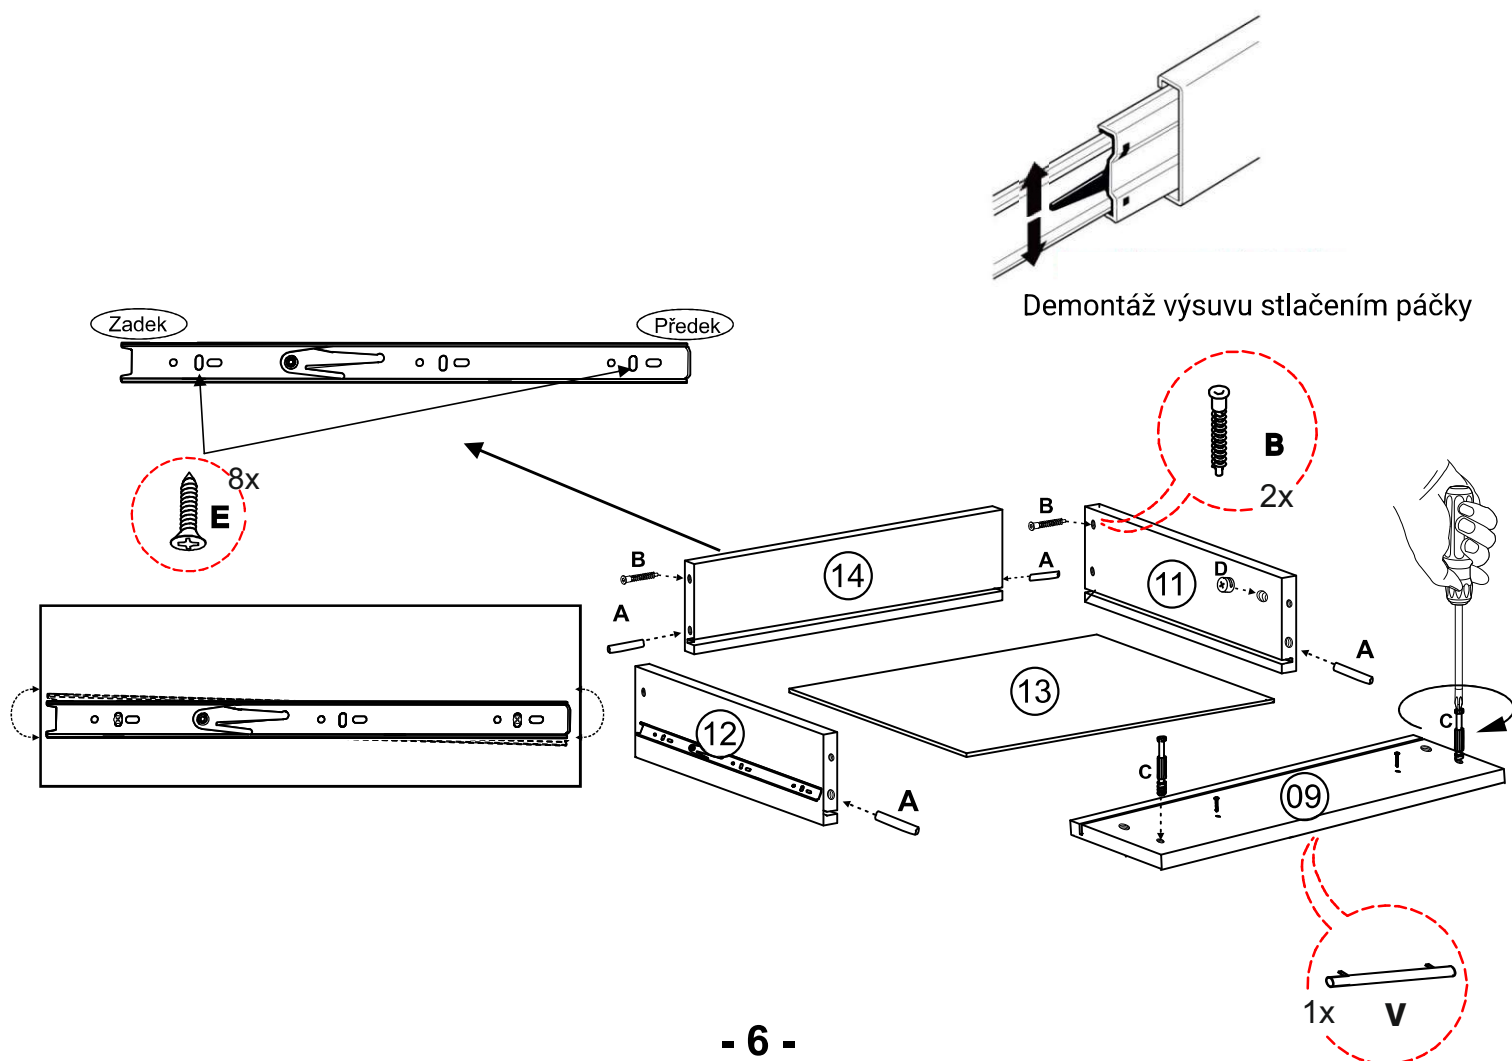

Krok 7

