



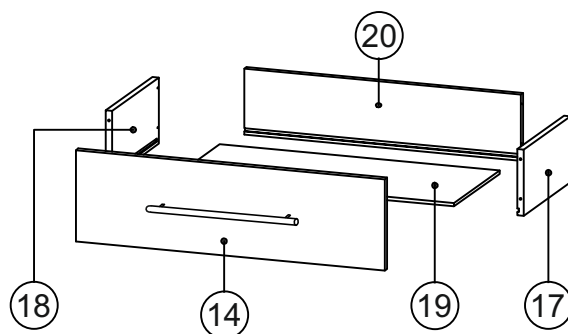


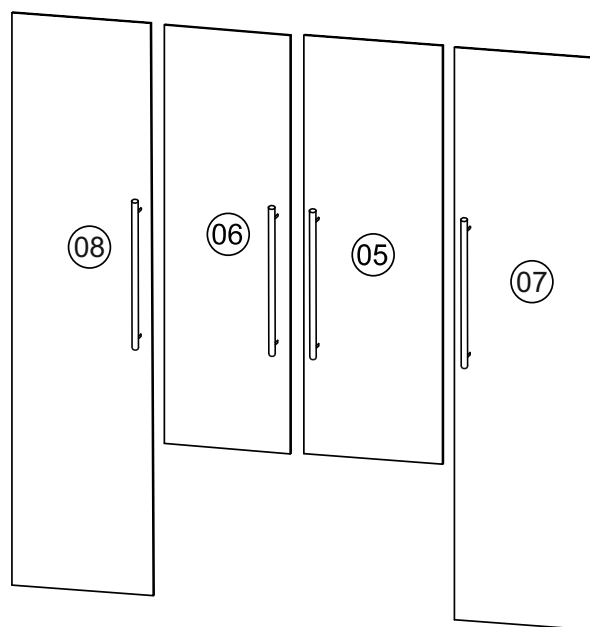


















Dílece:

01. Bok pravý	200x50,6 cm = 1ks
02. Bok levý	200x50,6 cm = 1ks
03. Dno horní	161x50,7 cm = 1ks
04. Dno spodní	161x50,7 cm = 1ks
05. Dveře malé pravé	155,2x38,9 cm = 1ks
06. Dveře malé levé	155,2x38,9 cm = 1ks
07. Dveře velké pravé	199,4x38,9 cm = 1ks
08. Dveře velké levé	199,4x38,9 cm = 1ks
09. Příklad ležatá	77x48,3 cm = 1ks
10. Příklad stojatá pravá	200x48,3 cm = 1ks
11. Příklad stojatá levá	200x48,3 cm = 1ks
12. Police velká	77x48 cm = 2ks
13. Police malá	38,4x48 cm = 4ks
14. Předky	78,3x14,3 cm = 3ks
15. Lišta zádová	155 cm = 1ks
16. Lišta zádová	43,2 cm = 1ks
17. Zásuvka bok pravý	40x10 cm = 3ks
18. Zásuvka bok levý	40x10 cm = 3ks
19. Zásuvka dno	71,9x39,2 cm = 3ks
20. Zásuvka zadek	70,8x10 cm = 3ks
21. Zada sololak	202,5x39,2 cm = 2ks
22. Zada sololak	202,5x40,5 cm = 2ks



kování

A		B		C		D		E		F	
G		H		I		J		K		L	
M		N		O		P		Q		R	
	S		T		U		V				

Seznam komponentů

1-A	TYPL	32ks
2-B	KONFIRMÁT	26ks
3-C	EXCENTR	6ks
4-D	MATICE EXCENTR	6ks
5-E	VRUT 3,5x16	20ks
6-F	NOSIČ	24ks
7-G	EUROVRUT 4,2x16	18ks
8-H	HŘEBÍKY	180ks
9-I	KLIČKA IMBUS	1ks
10-J	VRUT 4x16	48ks
11-K	KRYTKA KONFIRMÁTU	4ks
12-L	PANT VLOŽENÝ	6ks


13-M	PATKA VLOŽENÁ	6ks
14-N	KLUZÁK HNĚDÝ STAVITELNÝ	8ks
15-O	PANT POLONALOŽENÝ	6ks
16-P	PATKA PANTU POLONALOŽENÍHO	6ks
17-Q	ZARÁŽKA DVEŘÍ	1ks
18-R	ŠATNÍ TYČ 37,7cm	2ks
19-S	PODPĚRA ŠATNÍ TYČE	4ks
20-T	VRUT 3x16	2ks
21-U	ÚCHYTKA HRAZDA 448mm	7ks
22-V	KULIČKOVÝ VÝSUV 40cm	3ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

Krok 1


Patky součástí pantu

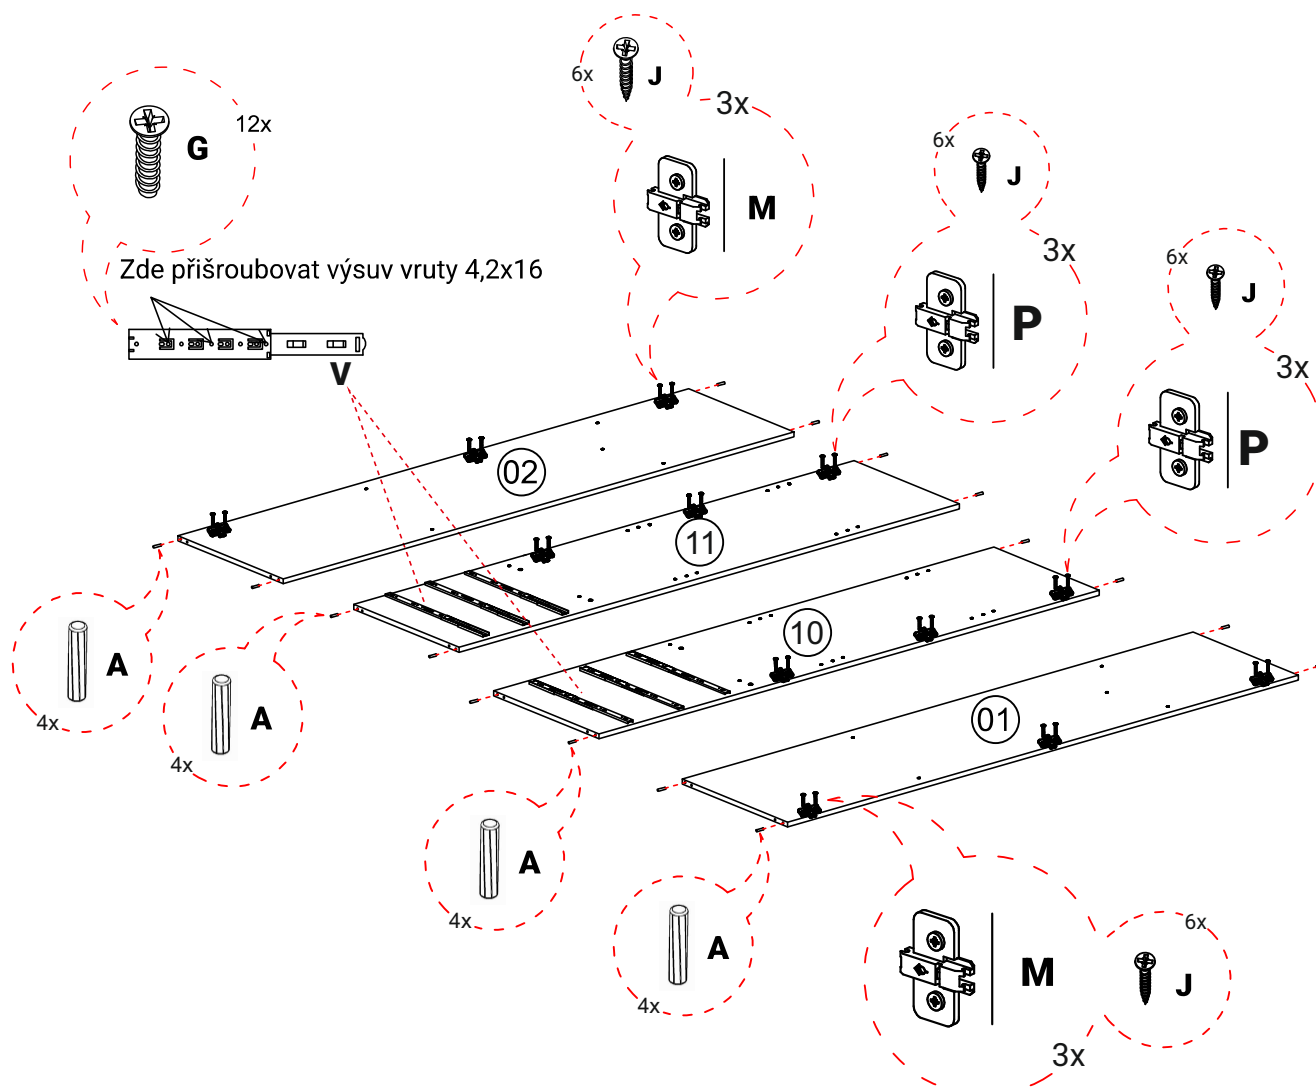


Krok 2

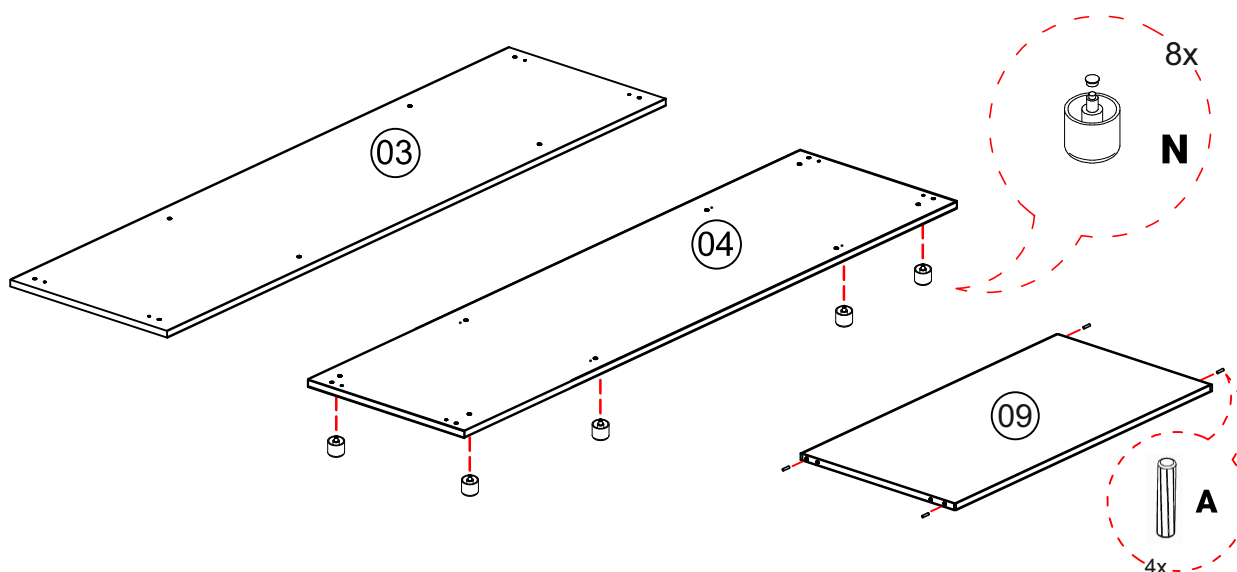


Krok 3

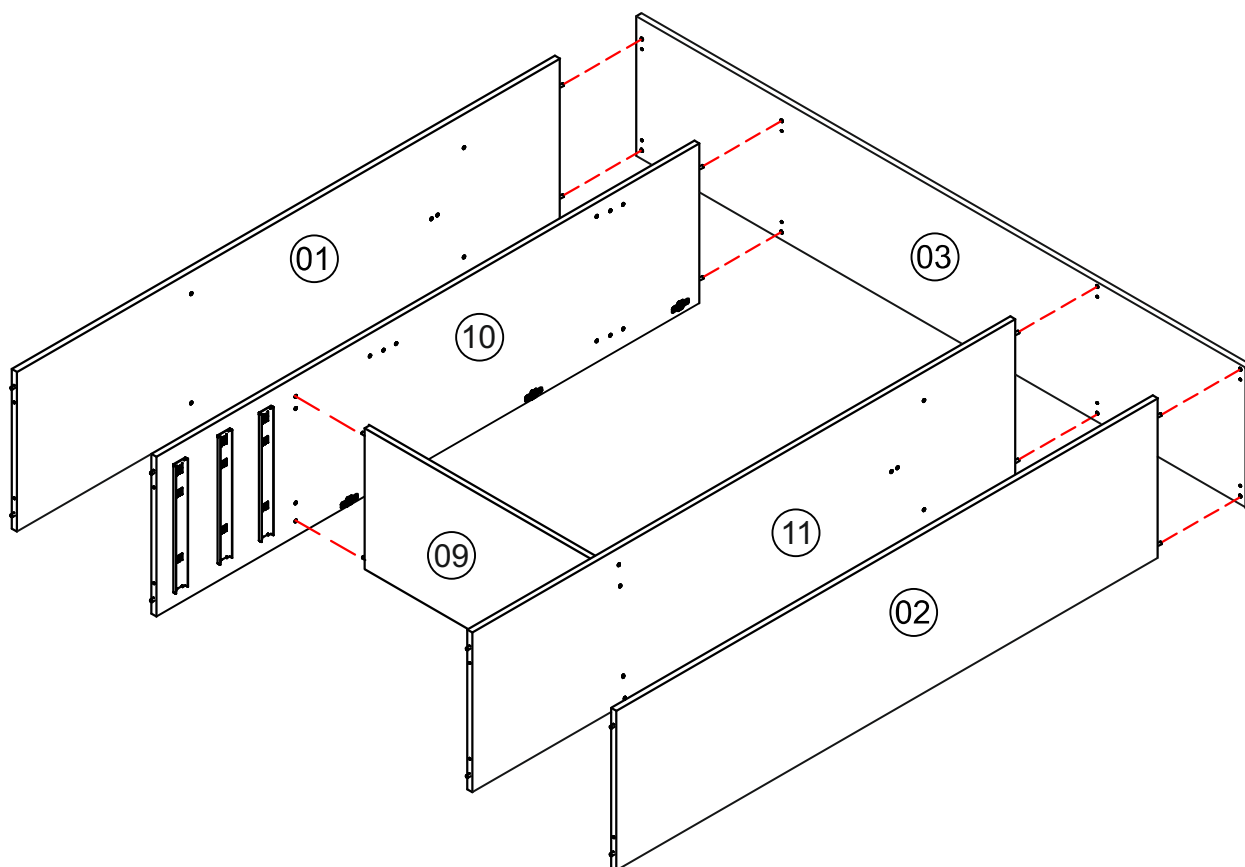



Krok 4

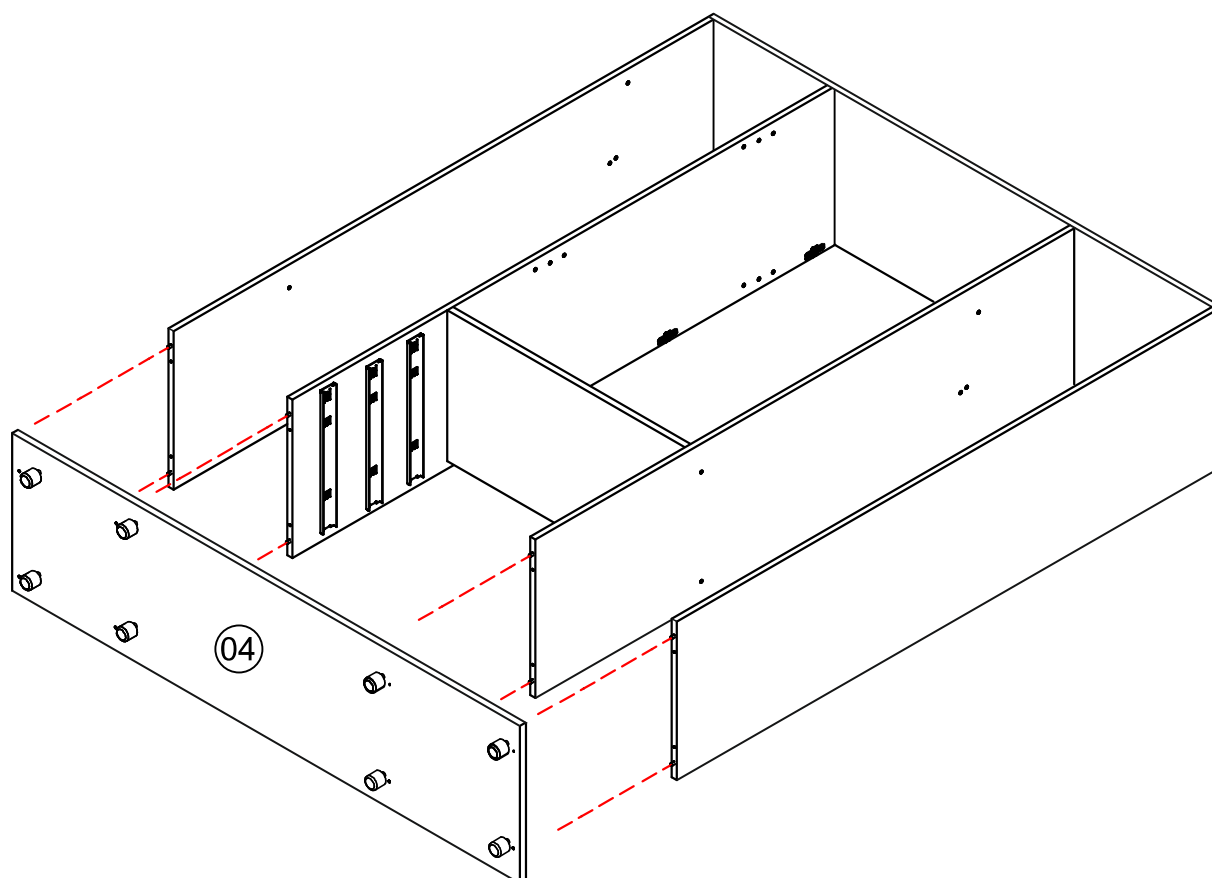

Krok 5

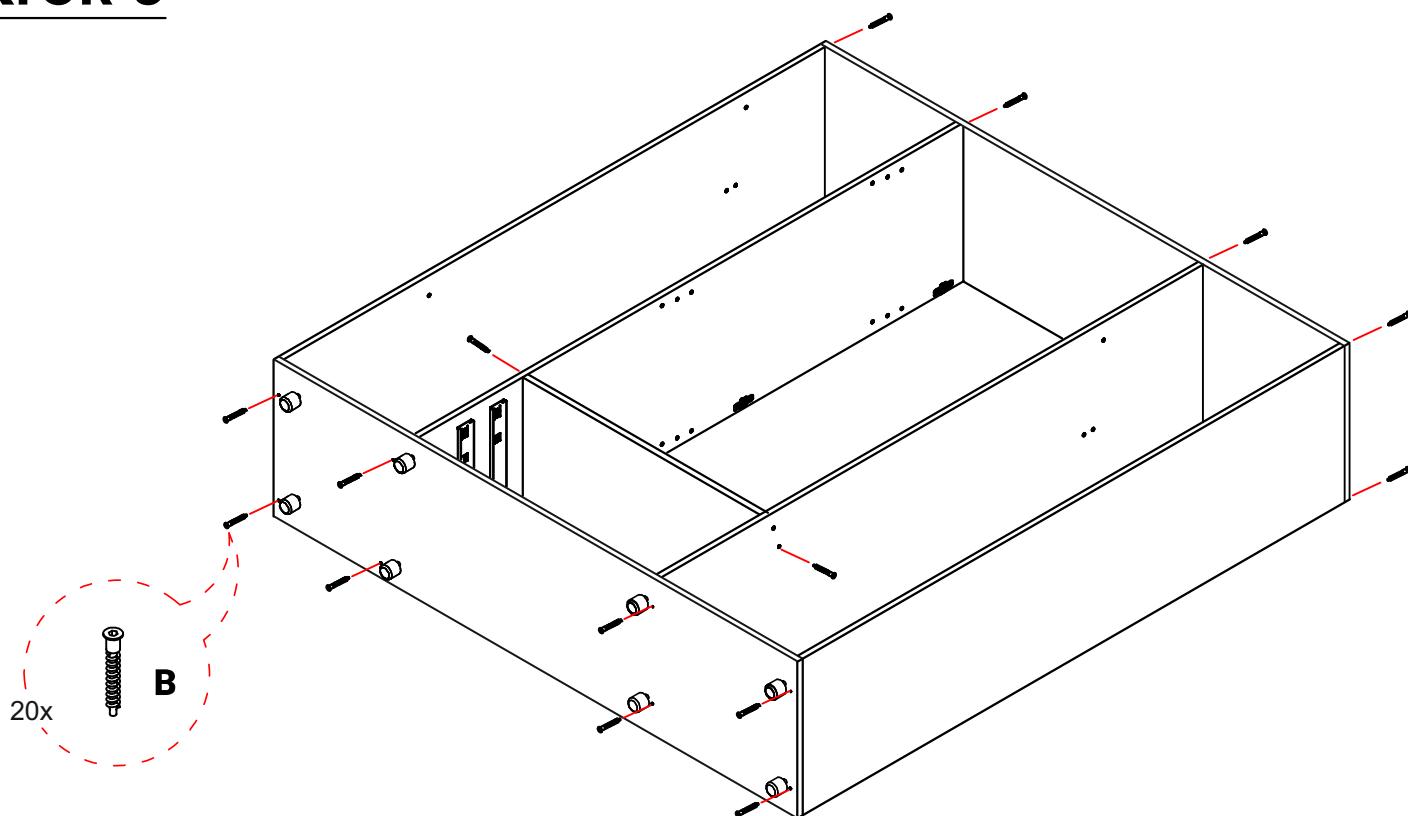


Krok 6

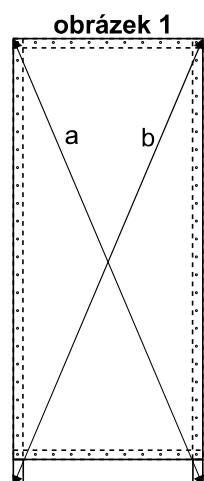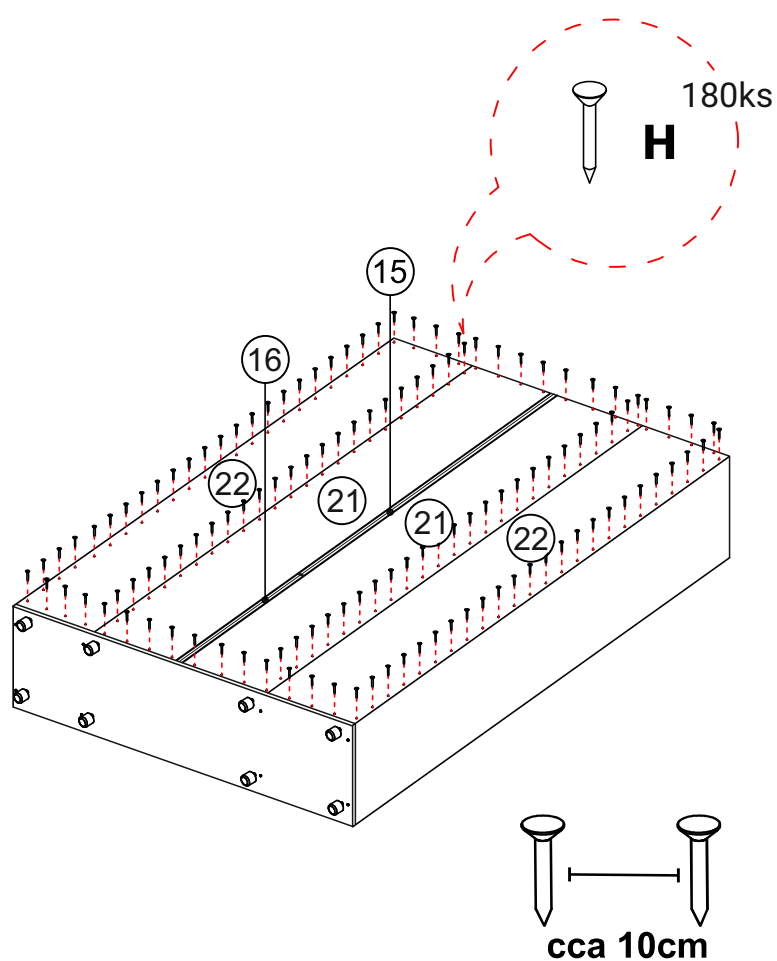


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky
a=b !!!

Krok 6

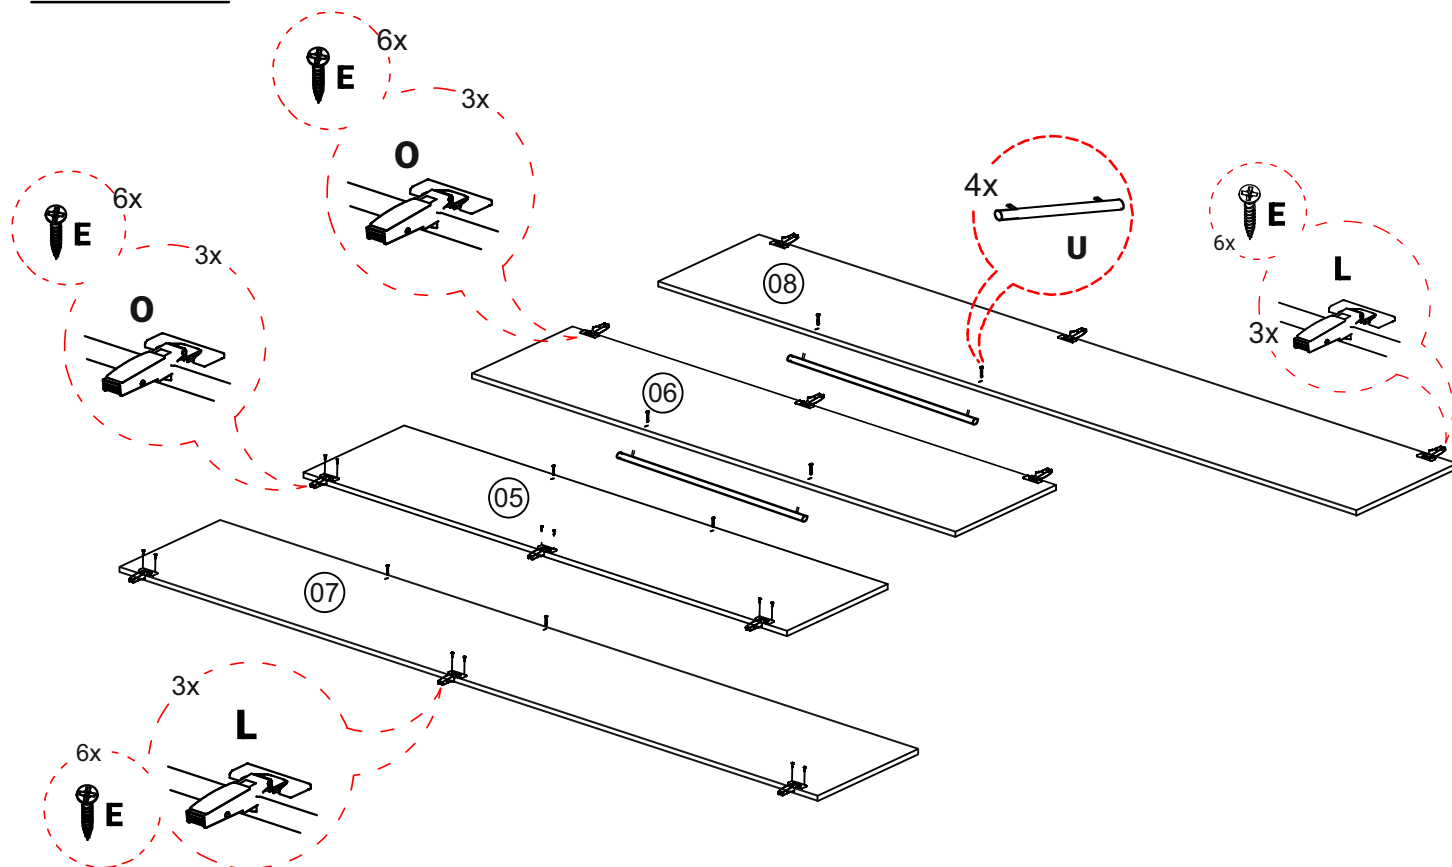

Krok 7

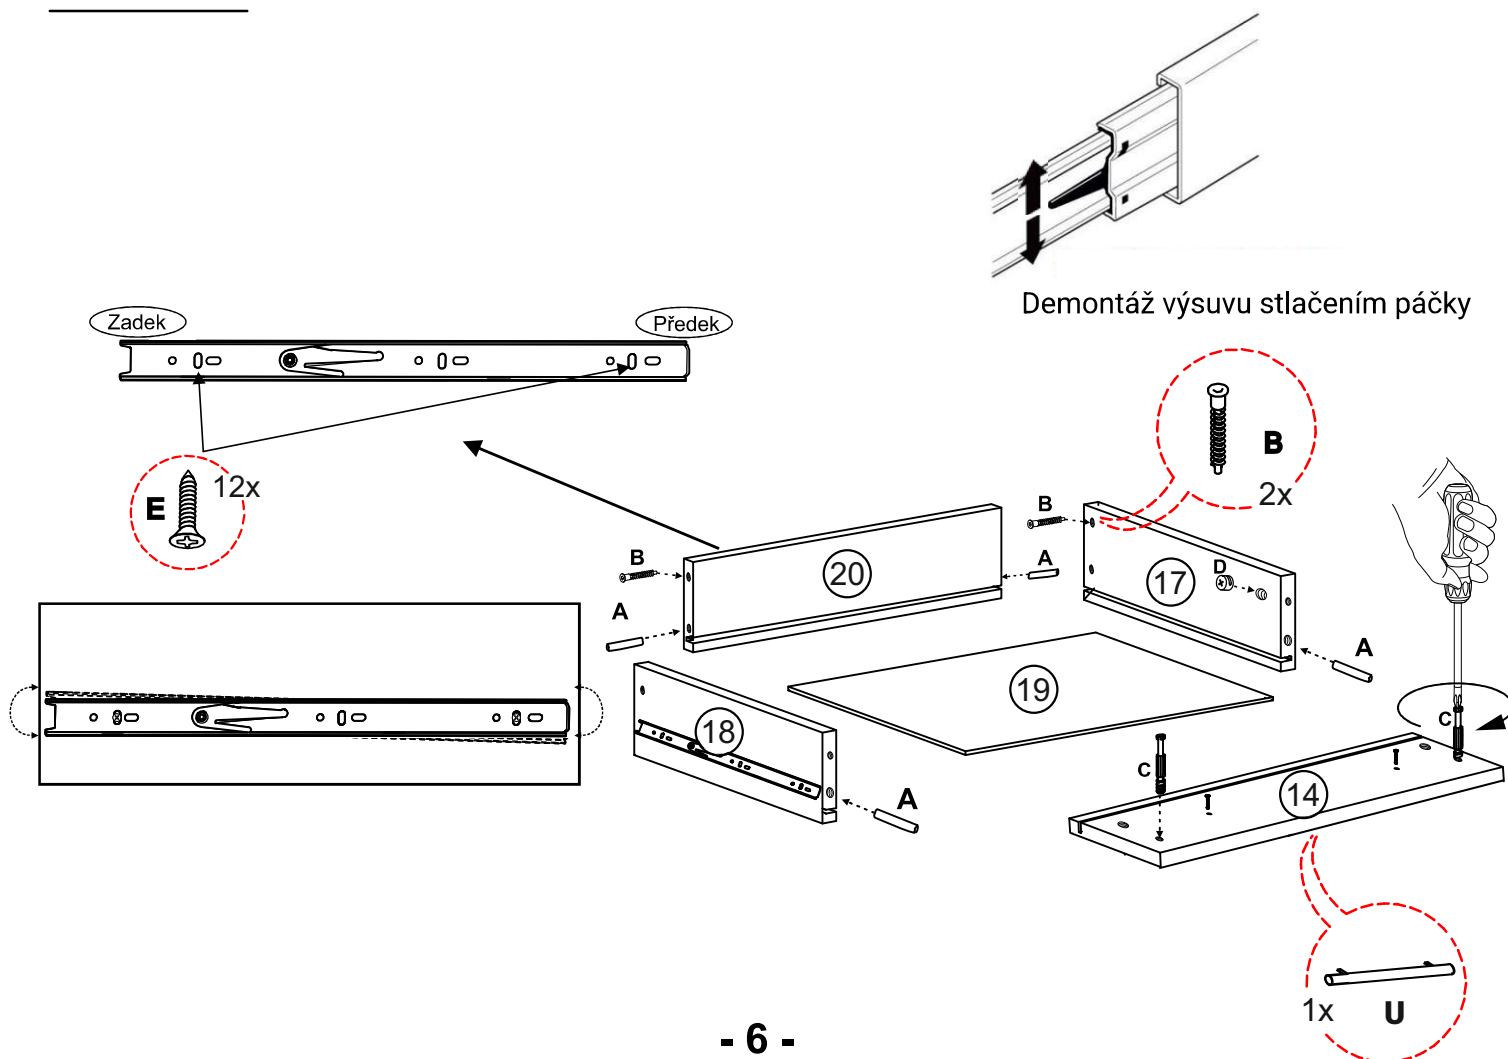

Krok 7

