


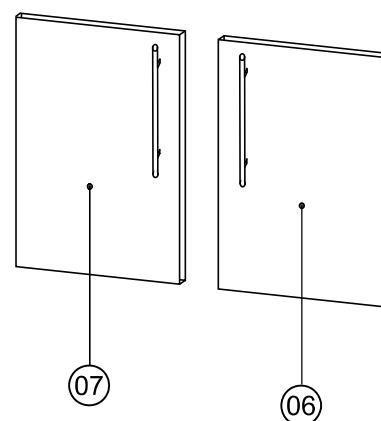


komoda ELITE L

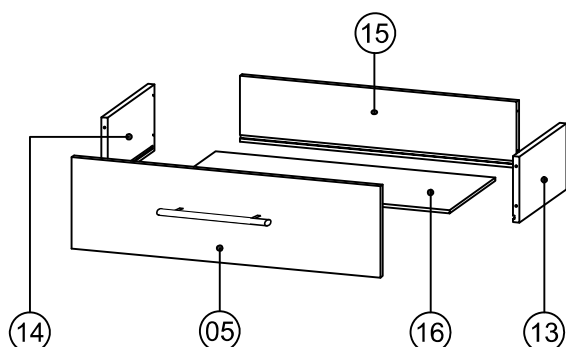


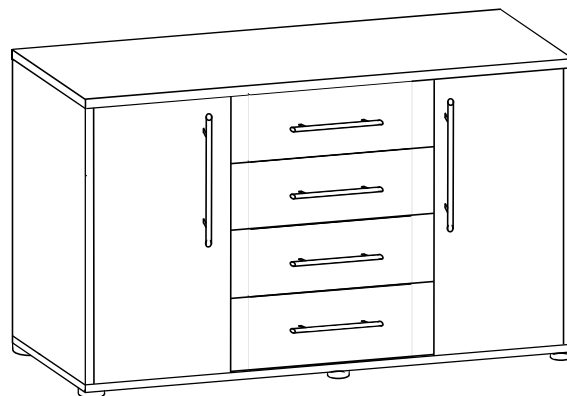








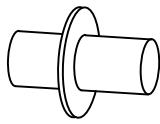

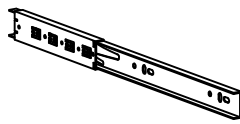
hloubka 43

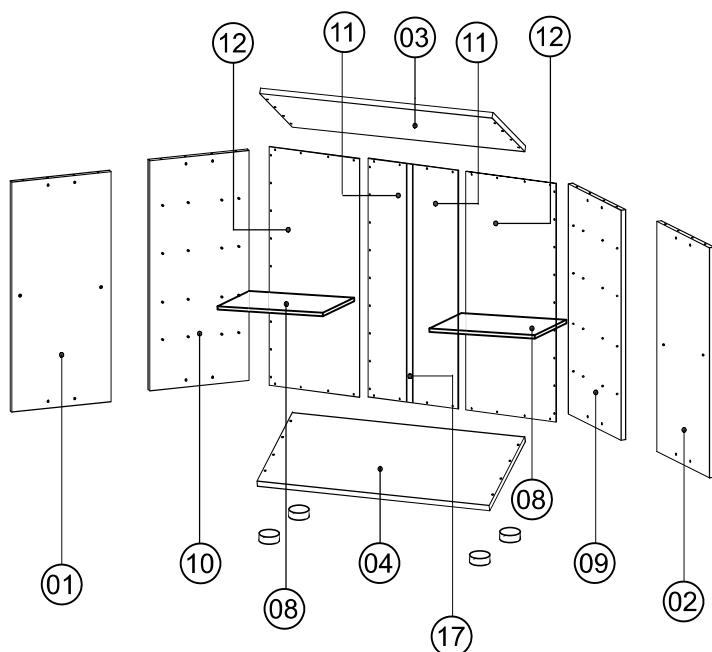

Dílece:

01. Bok levý	80,4x42,6cm = 1ks
02. Bok pravý	80,4x42,6cm = 1ks
03. Plát horní	160x43cm = 1ks
04. Dno spodní	160x43cm = 1ks
05. Předky zásuvek	79,5x19,6cm = 4ks
06. Dveře pravé	79,9x37,7cm = 1ks
07. Dveře levé	79,9x37,7cm = 1ks
08. Police	37,3x39cm = 2ks
09. Příčka pravá	80,4x40,5cm = 1ks
10. Příčka levá	80,4x40,5cm = 1ks
11. Záda sololák	83x39,8cm = 2ks
12. Záda sololák	83x39,4cm = 2ks
13. Zásuvka bok pravý	35x10cm = 4ks
14. Zásuvka bok levý	35x10cm = 4ks
15. Zásuvka zadek	71,9x10cm = 4ks
16. Dno zásuvky sol.	73,1x34,2cm = 4ks
17. Lišta zádová	80cm = 1ks

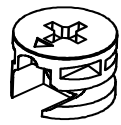kování

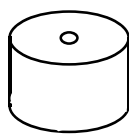A		B		C		D	
E		F		G		H	
I		J		K		L	
M		N		O			

Seznam komponentů


A TYPL	32ks
B KONFIRMÁT	16ks
C EXCENTR	16ks
D MATICE EXCENTR	16ks
E PATKA VLOŽENÁ	4ks
F PANT VLOŽENÝ	4ks
G KLUZÁK	8ks
H VRUT 3,5x16	32ks
I KLIČKA IMBUS	1ks
J EUROVRUT 4,2x16	24ks

K HŘEBÍKY	65ks
L VRUT 4x30	8ks
M NOSIČ	8ks
N ÚCHYTKA 448mm	6ks
O KULIČKOVÝ VÝSUV 35cm	4ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

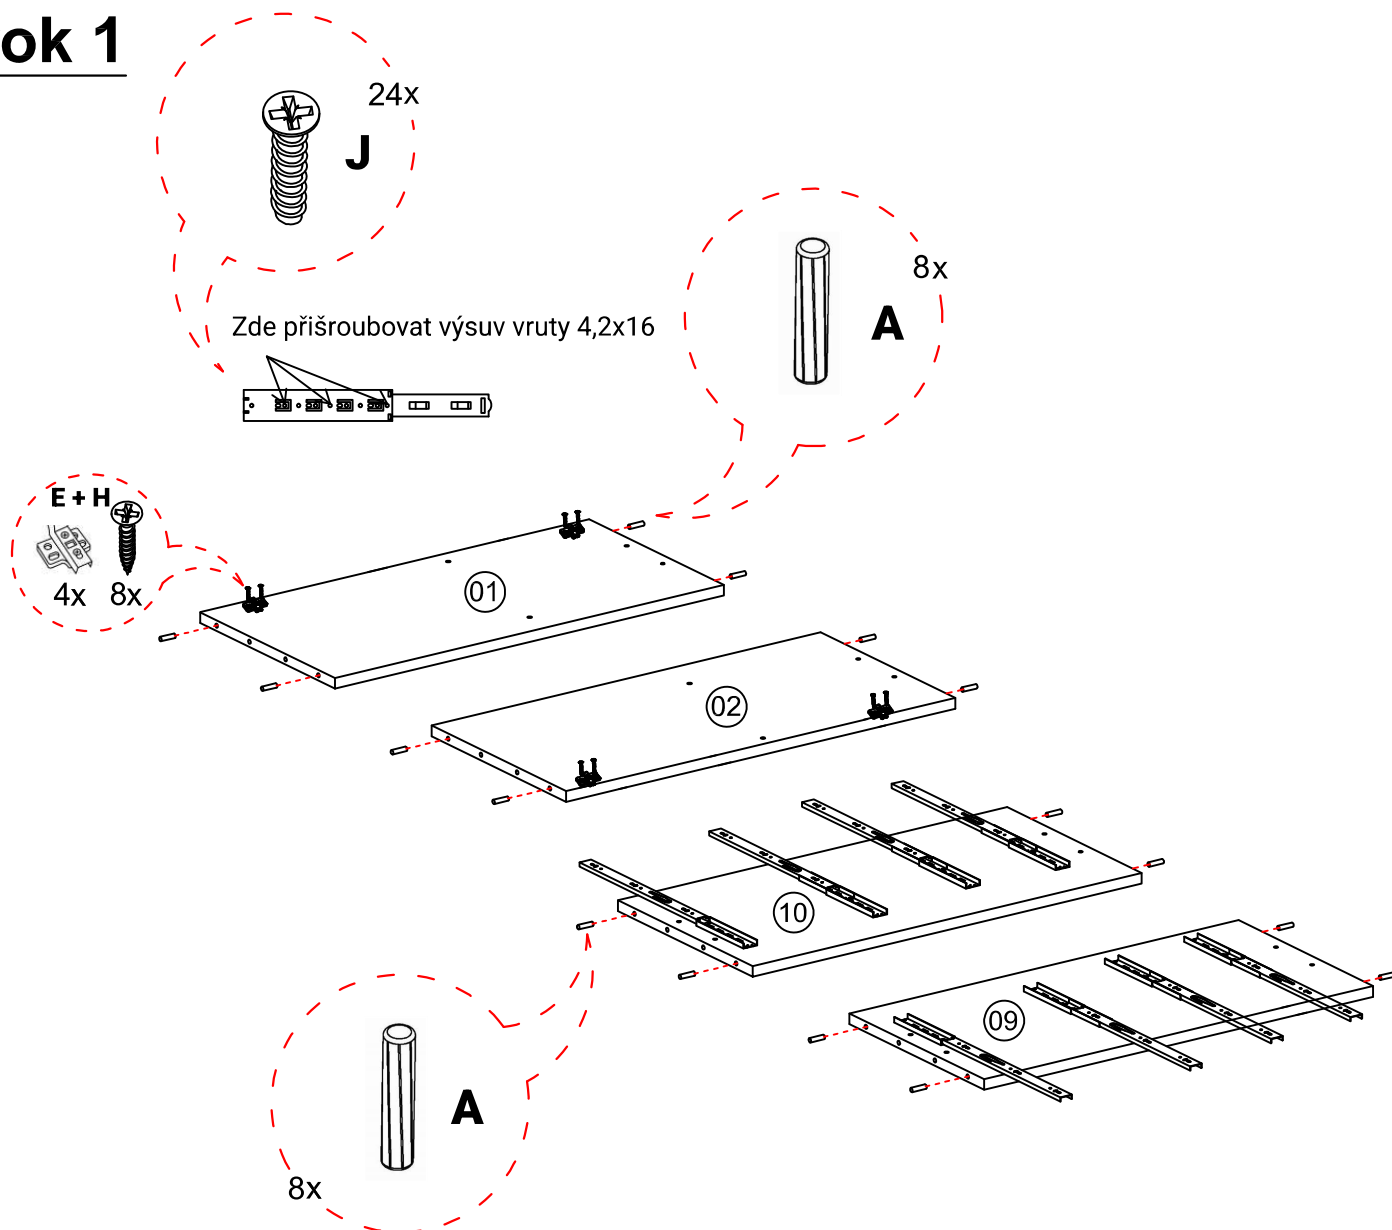


Krok 2

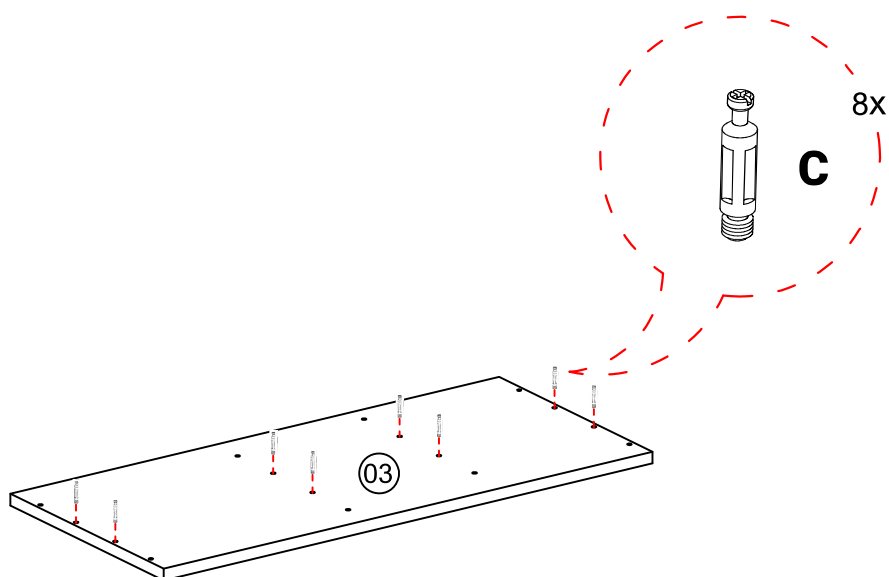


Krok 3

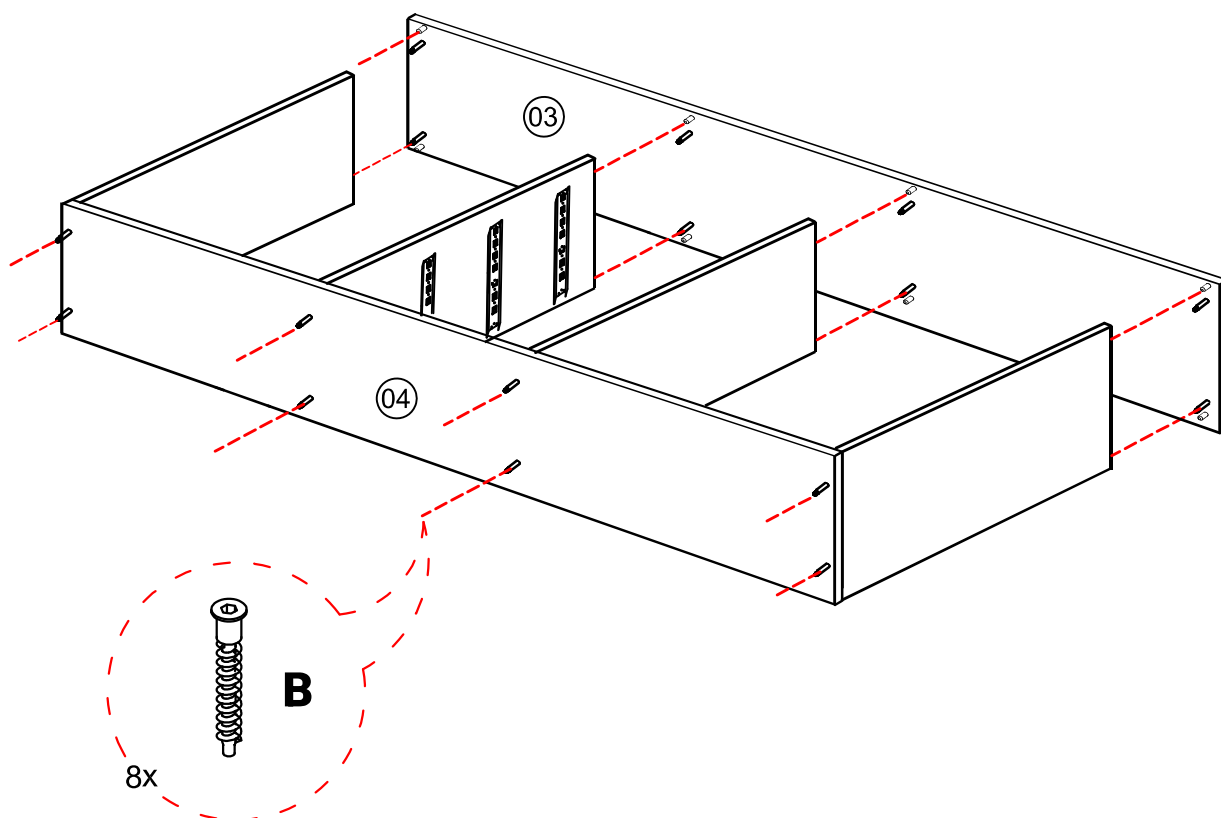


Krok 4

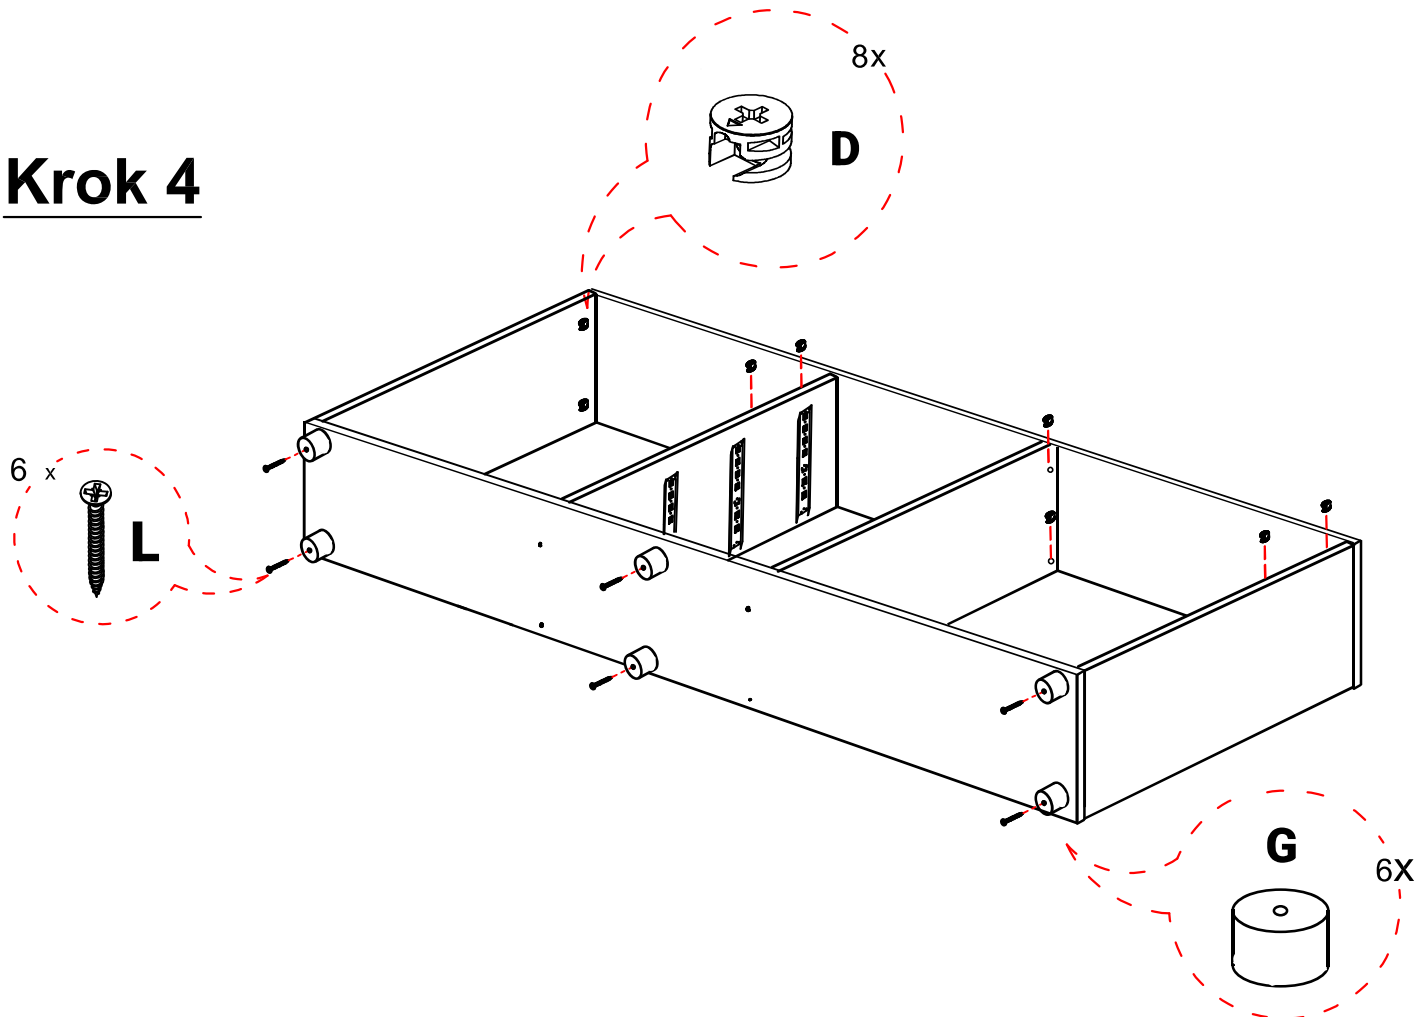

Krok 5

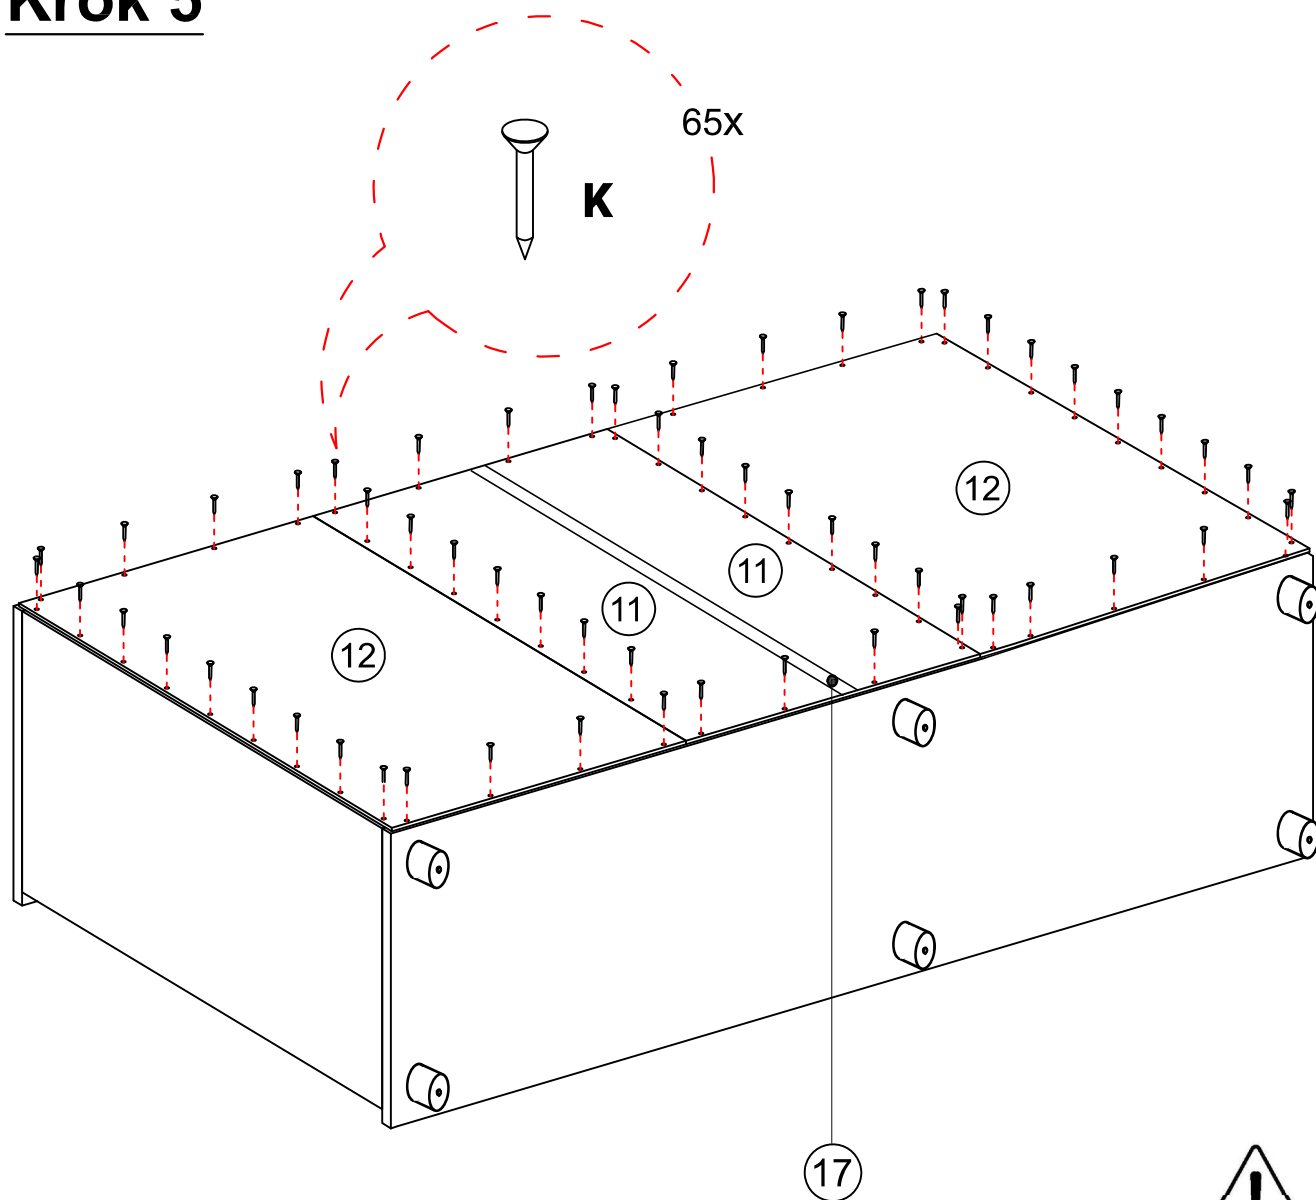


Při montáži zad
dbát na stejné
úhlopříčky
a=b !!

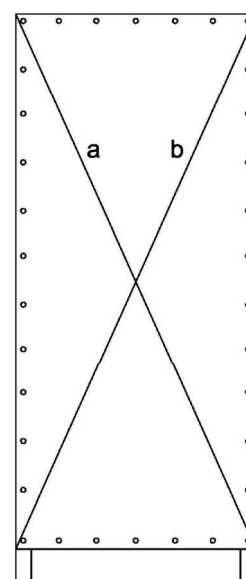


obrázek 1

Krok 6







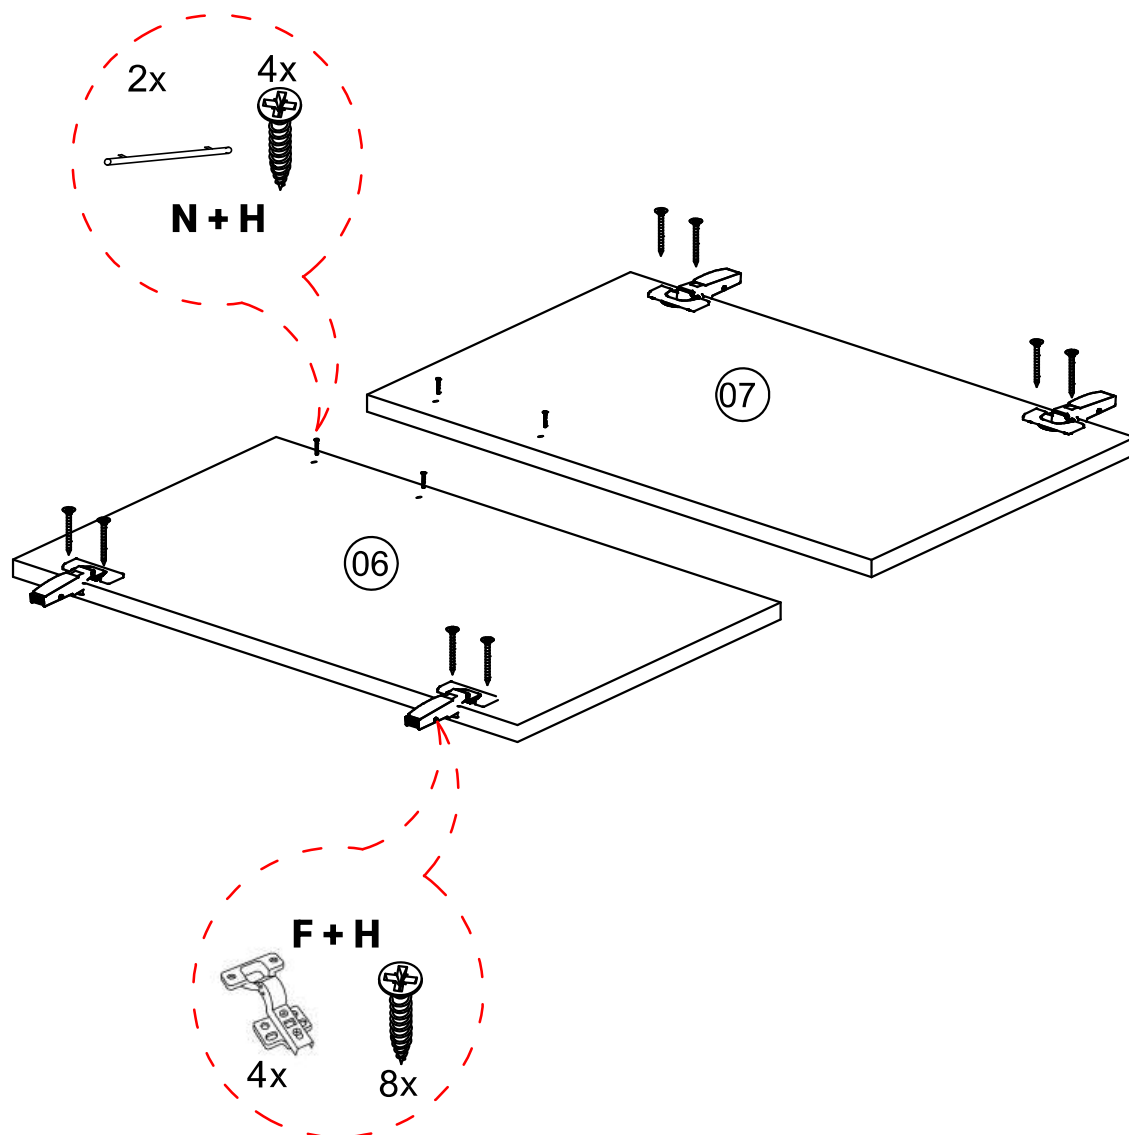


Krok 7

Zde přišroubovat výsuv vruty 3,5x16

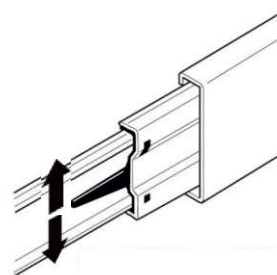

Demontáž výsuvu stlačením páčky

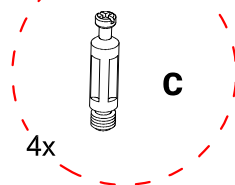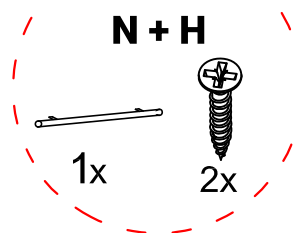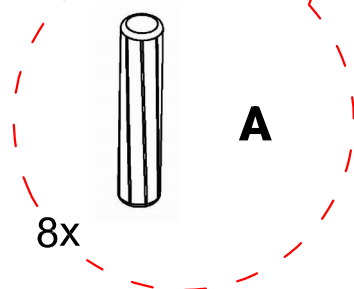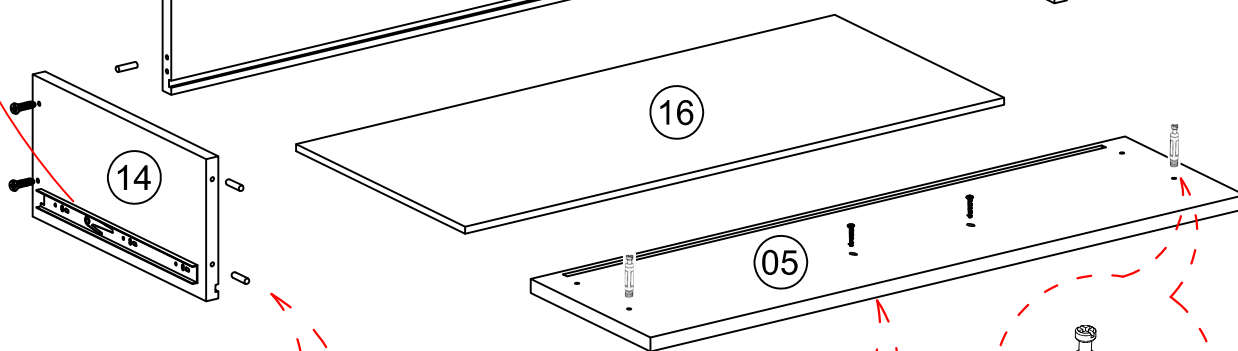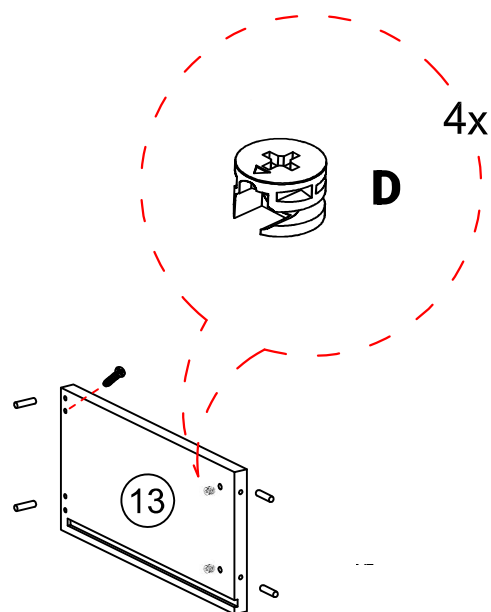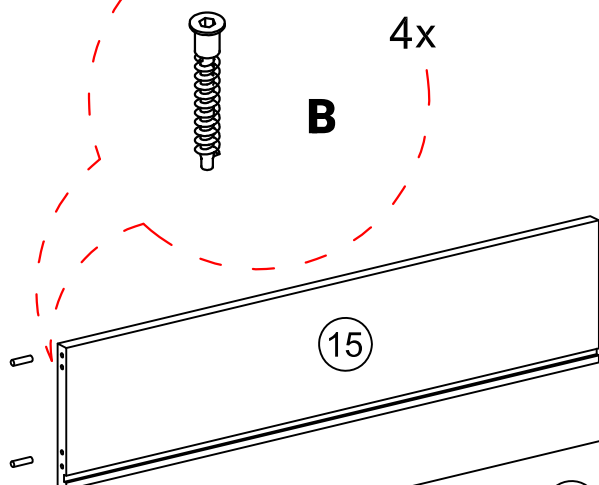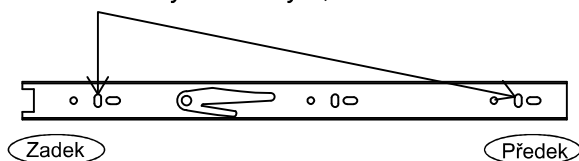

Krok 7

