
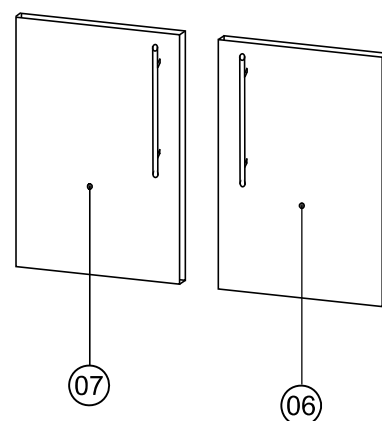
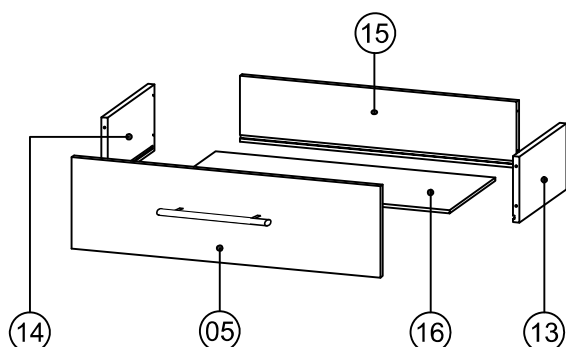
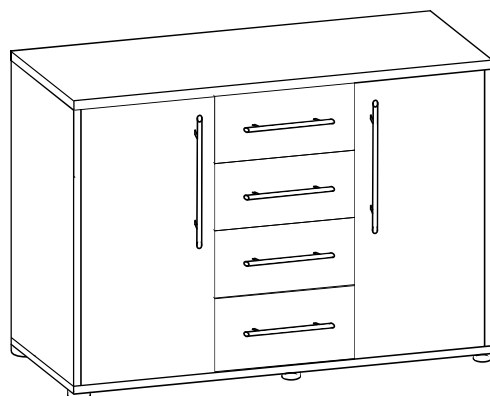


# komoda ELITE M

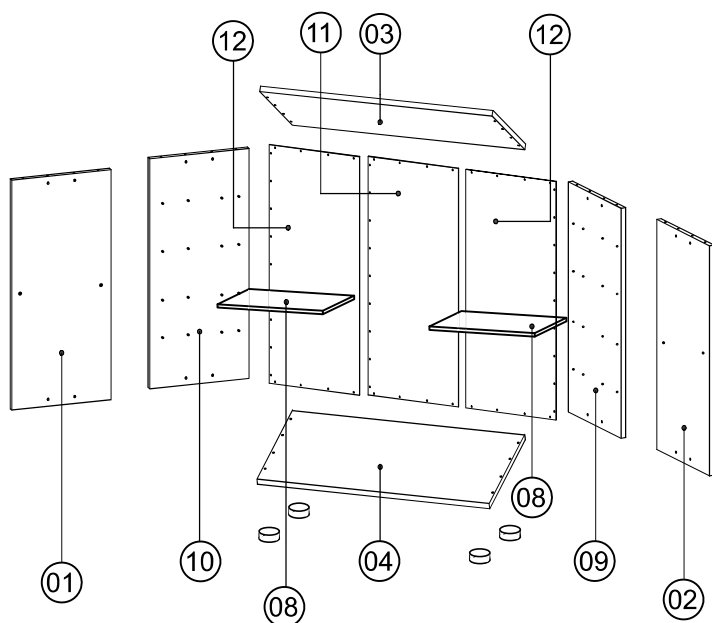















## hloubka 43



### Dílece:

01. Bok levý	80,4x42,6cm = 1ks
02. Bok pravý	80,4x42,6cm = 1ks
03. Plát horní	120x43cm = 1ks
04. Dno spodní	120x43cm = 1ks
05. Předky zásuvek	39,5x19,6cm = 4ks
06. Dveře pravé	79,9x37,7cm = 1ks
07. Dveře levé	79,9x37,7cm = 1ks
08. Police	37,3x39cm = 2ks
09. Příčka pravá	80,4x40,5cm = 1ks
10. Příčka levá	80,4x40,5cm = 1ks
11. Záda sololák	83x39,8cm = 1ks
12. Záda sololák	83x39,4cm = 2ks
13. Zásuvka bok pravý	35x10cm = 4ks
14. Zásuvka bok levý	35x10cm = 4ks
15. Zásuvka zadek	31,9x10cm = 4ks
16. Dno zásuvky sol.	33,1x34,2cm = 4ks
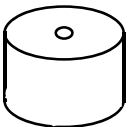
# kování

<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>	
<b>E</b>		<b>F</b>		<b>G</b>		<b>H</b>	
<b>I</b>		<b>J</b>		<b>K</b>		<b>L</b>	
<b>M</b>		<b>N</b>		<b>O</b>		<b>P</b>	

## Seznam komponentů


<b>A</b> TYPL	32ks
<b>B</b> KONFIRMÁT	16ks
<b>C</b> EXCENTR	16ks
<b>D</b> MATICE EXCENTR	16ks
<b>E</b> PATKA VLOŽENÁ	4ks
<b>F</b> PANT VLOŽENÝ	4ks
<b>G</b> KLUZÁK	6ks
<b>H</b> VRUT 3,5x16	32ks
<b>I</b> KLIČKA IMBUS	1ks
<b>J</b> EUROVRUT 4,2x16	24ks

<b>K</b> NOSIČ	8ks
<b>L</b> HŘEBÍKY	56ks
<b>M</b> VRUT 4x30	6ks
<b>N</b> ÚCHYTKA 224mm	4ks
<b>O</b> ÚCHYTKA 448mm	2ks
<b>P</b> KULIČKOVÝ VÝSUV 35cm	4ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


# Krok 1

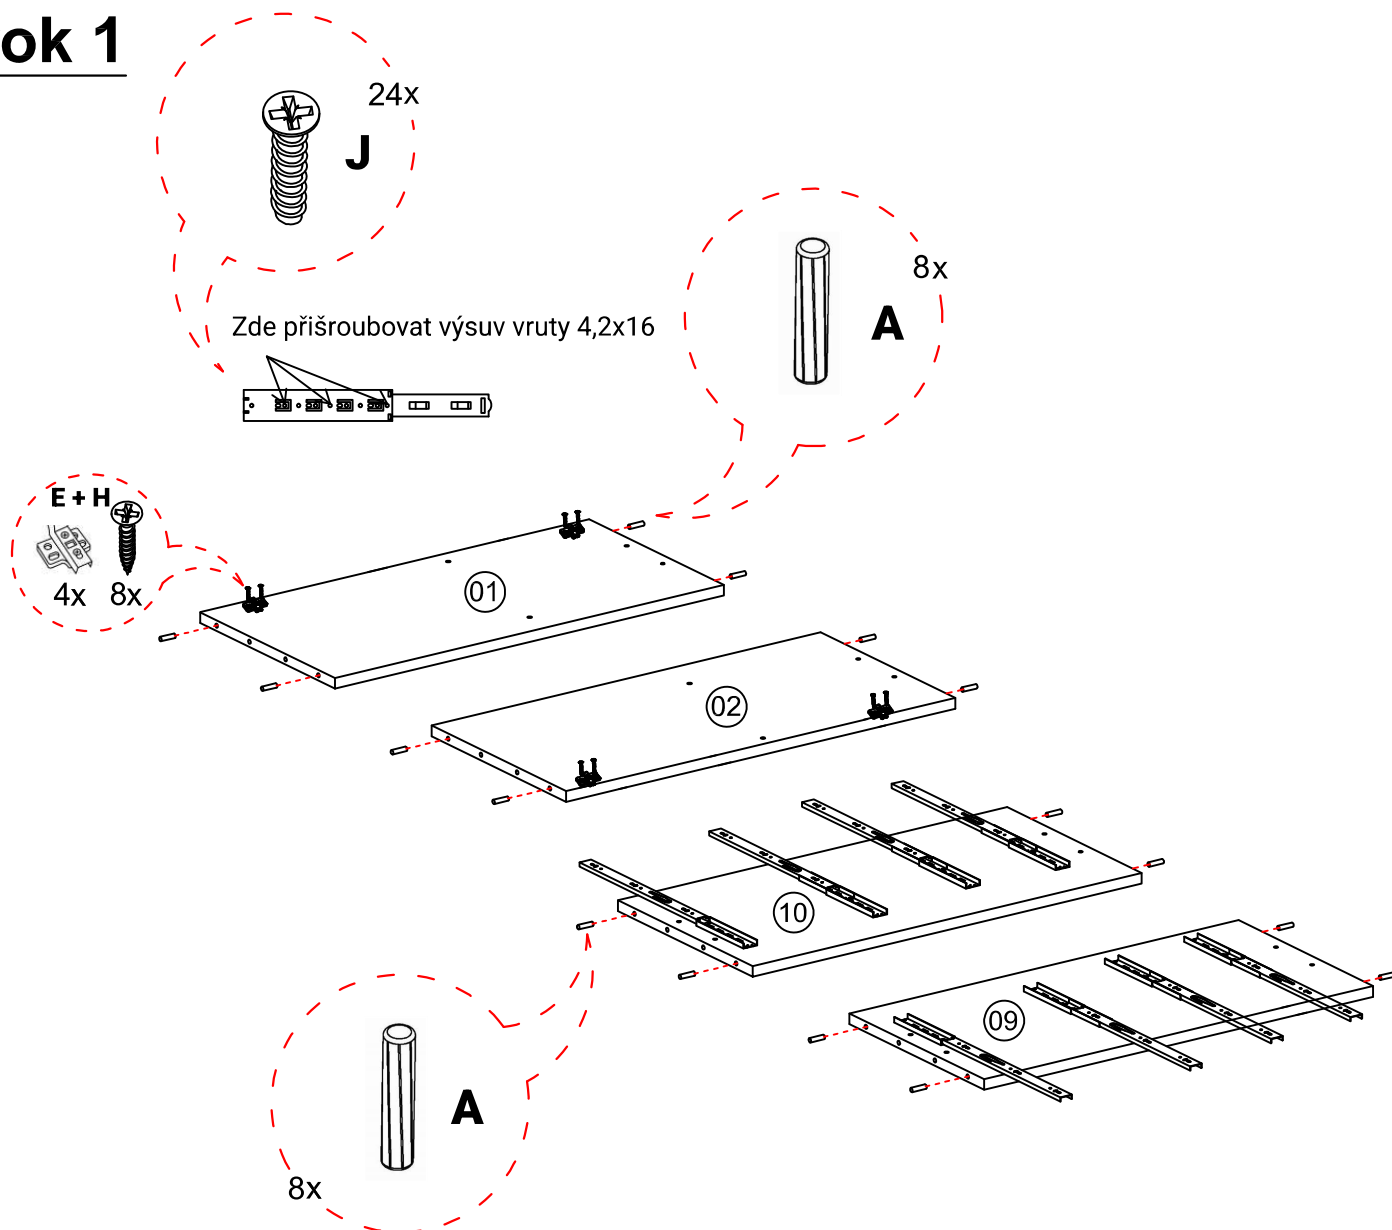


# Krok 2

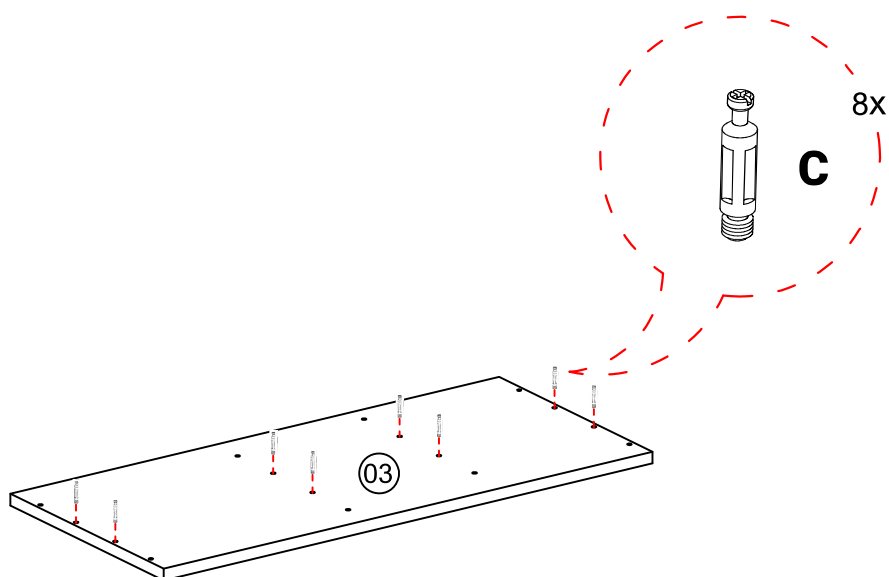


## Krok 3

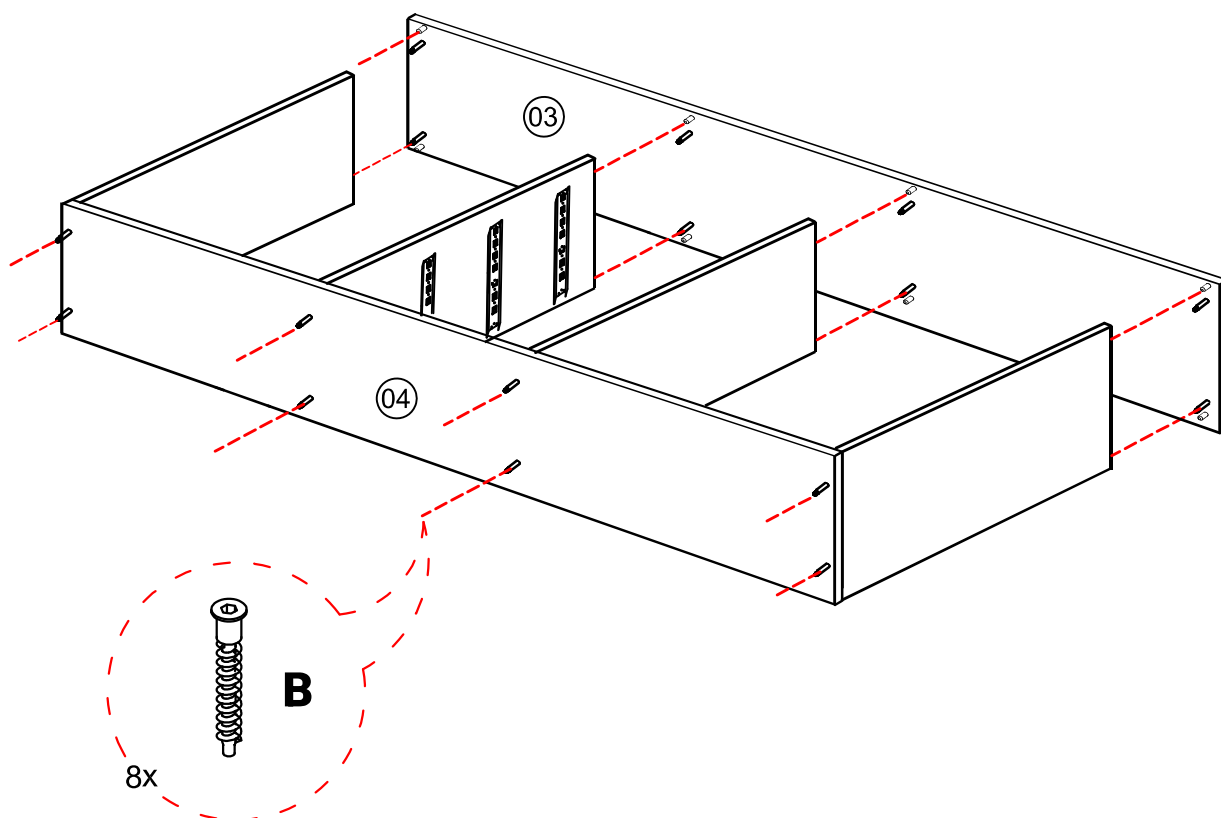


## Krok 4

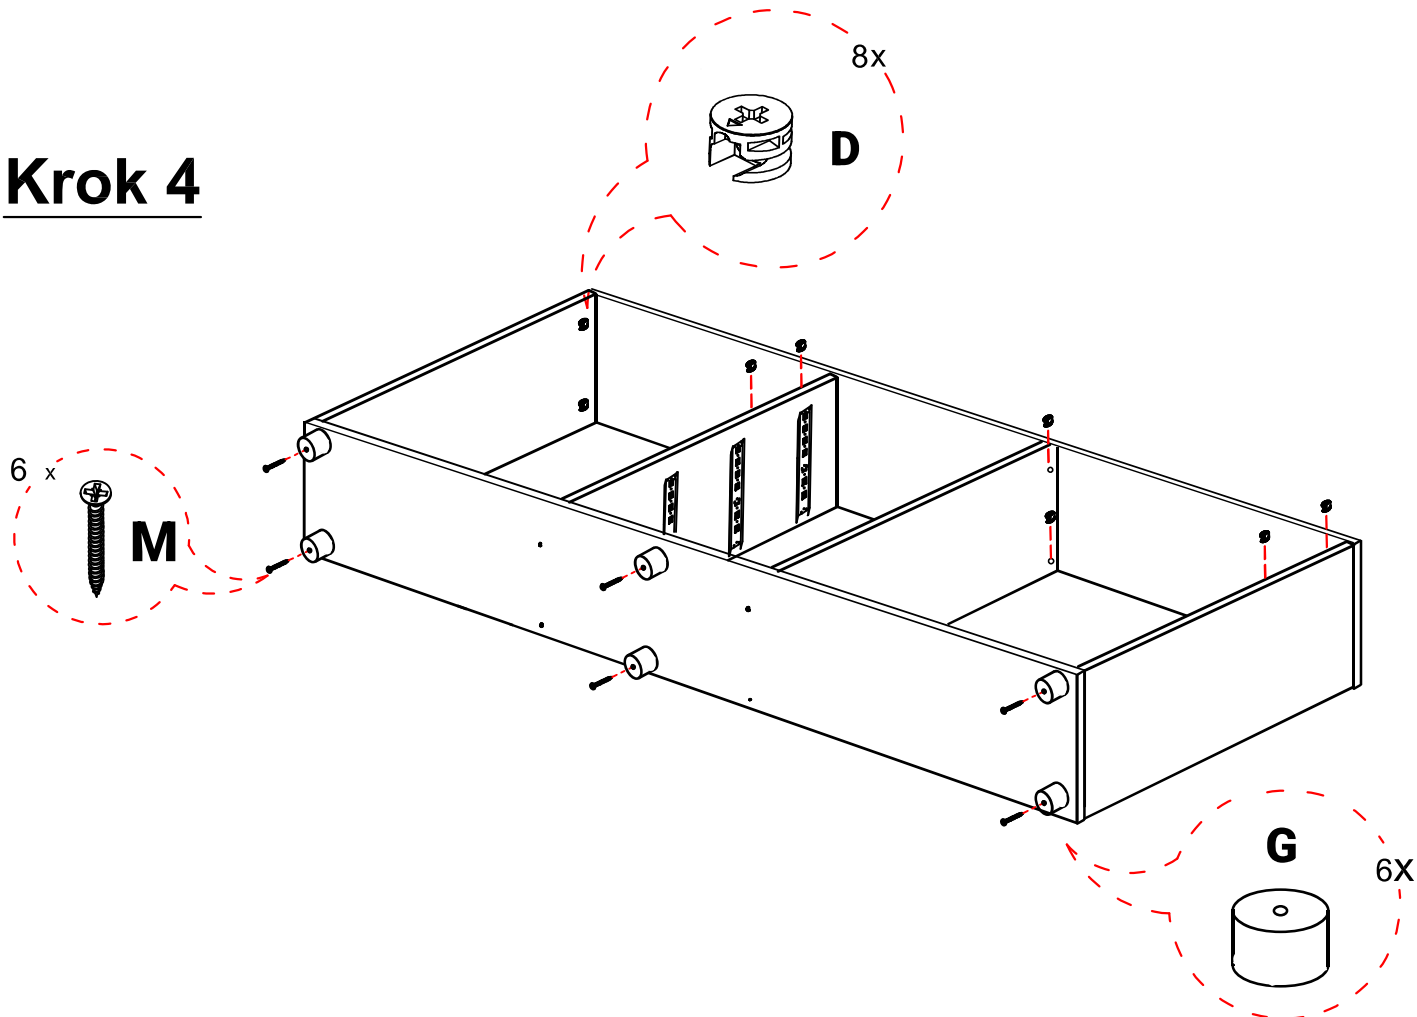

# Krok 5

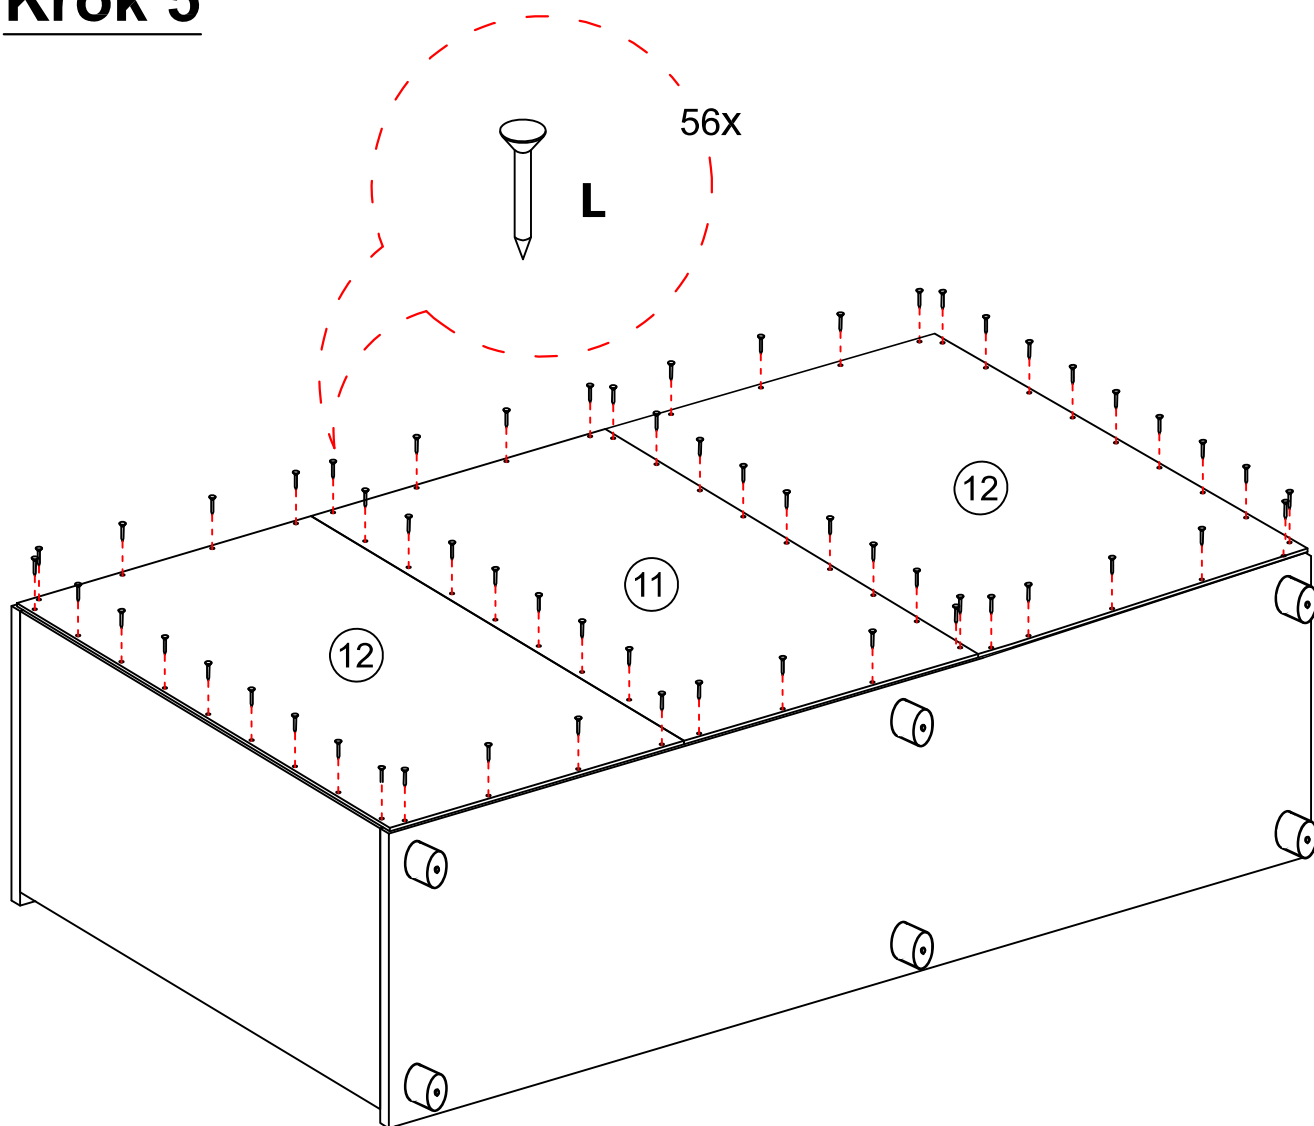


Při montáži zad  
dbát na stejné  
úhlopříčky  
**a=b !!**

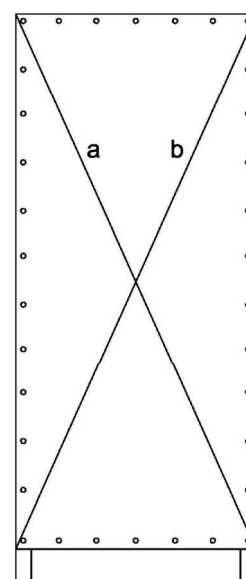


obrázek 1



## Krok 6

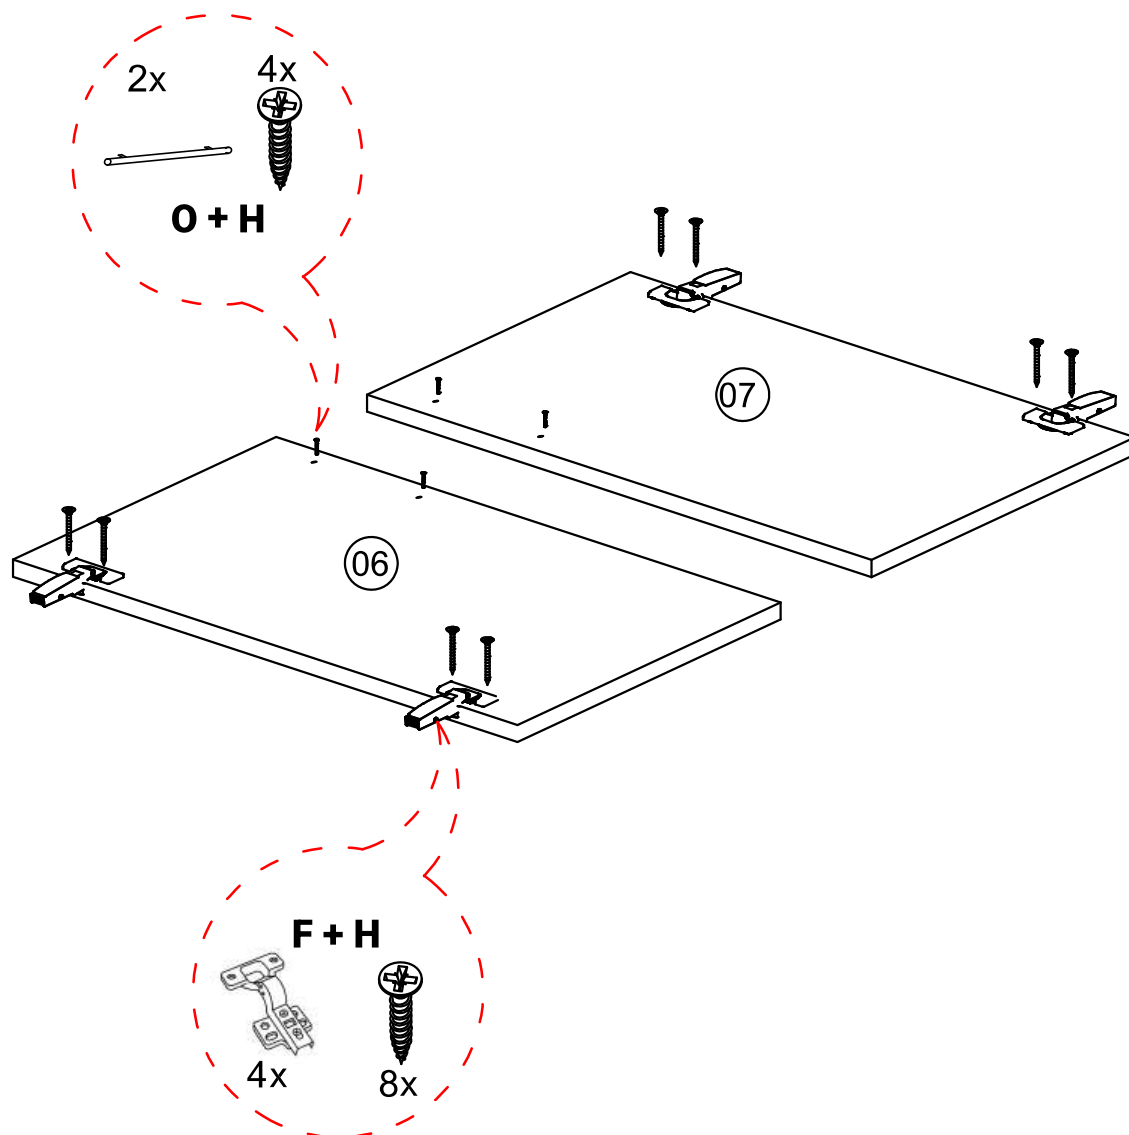









# Krok 7

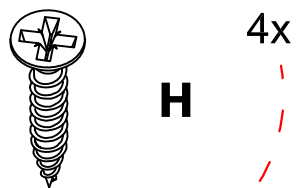

Zde přišroubovat výsuv vruty 3,5x16

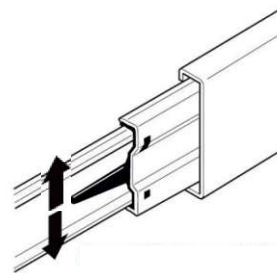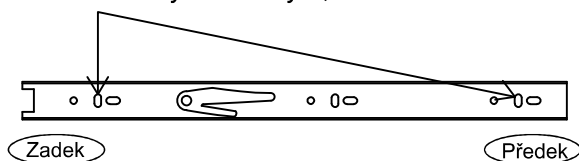

Demontáž výsuvu stlačením páčky

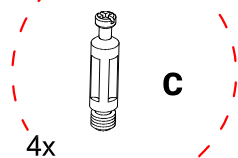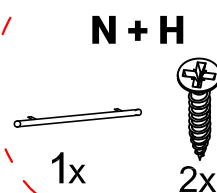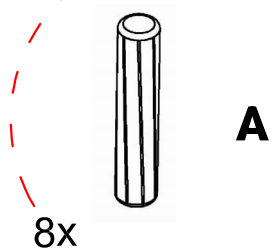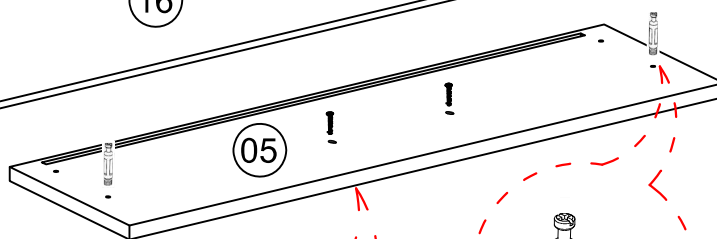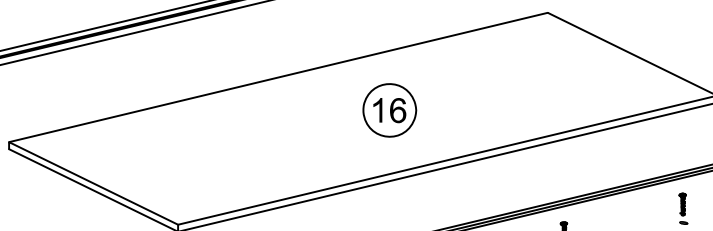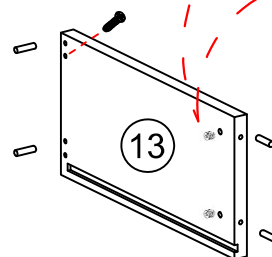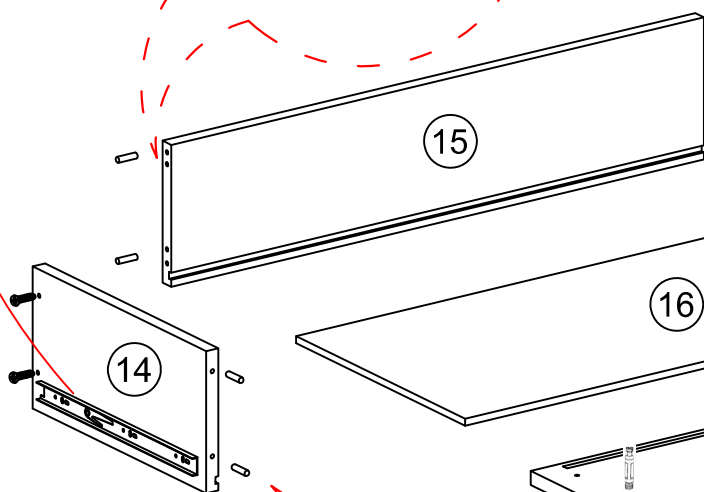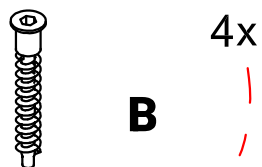

# Krok 7

