
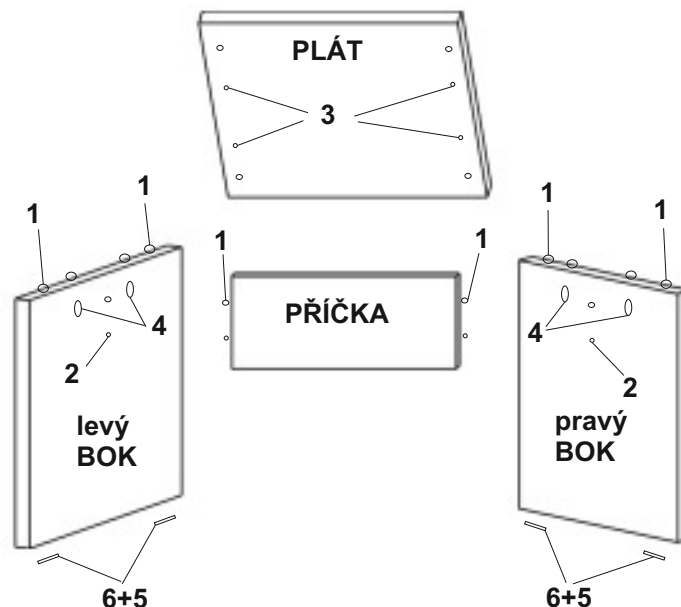


# taburet OMEGA

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

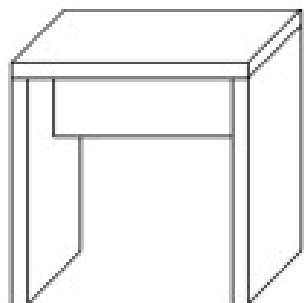

TYPL-----6ks  
 KONFIRMÁT-----2ks  
 KRYTKA konf. -----2ks  
 ŠROUB EXCENTRU----- 4ks  
 MATICE EXCENTRU----- 4ks  
 VRUT 3x16-----8ks (v sáčku)  
 KLUZÁK-----4ks  
 KLIČKA IMBUS-----1ks

BOK 28mm pravý-----40,2x37 =1ks  
 BOK 28mm levý -----40,2x37 =1ks  
 PLÁT 28mm----- 42x38 =1ks  
 PŘÍČKA----- 36,4x15 =1ks

1		2		3	
	typl 6ks		konfirmát 2ks		šroub exc. 4ks
4		5		6	
	matice exc. 4ks		vrut 3x16 8ks		kluzák 4ks
7		8		9	
	krytka konf. 2ks		klička imbus 1ks		
10		11		12	
13		14		15	

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.