


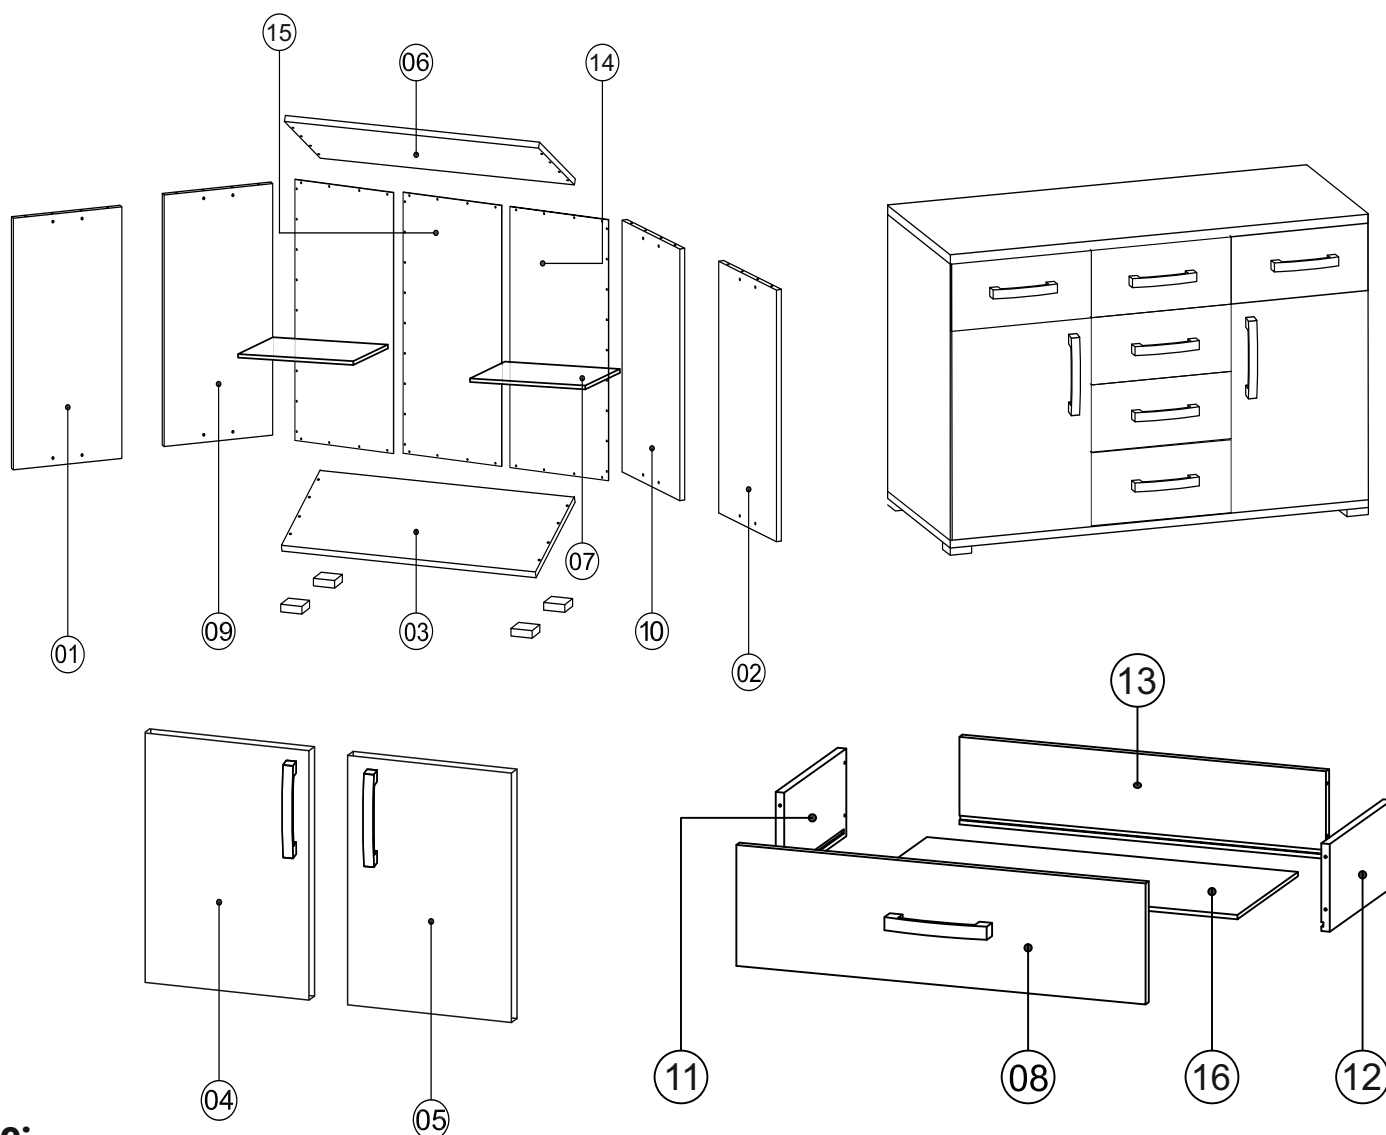

Dílce:

01. Bok levý	83x41 cm = 1ks
02. Bok pravý	83x41 cm = 1ks
03. Dno	160,1x43 cm = 1ks
04. Dveře levé	61,4x52,7 cm = 1ks
05. Dveře pravé	61,4x52,7 cm = 1ks
06. Plát	160,1x43 cm = 1ks
07. Police	50,9x40,5 cm = 2ks
08. Předky	52,7x20,1 cm = 6ks
09. Příčka levá	83x40,7cm = 1ks
10. Příčka pravá	83x40,7cm = 1ks
11. Zásuvka bok levý	40x18,5cm = 6ks
12. Zásuvka bok pravý	40x18,5cm = 6ks
13. Zásuvka zadek	44,6x18,5cm = 6ks
14. Záda sololak krajní	86x53,2cm = 2ks
15. Záda sololak střed	86x52,5cm = 1ks
16. Dno zásuvky sol.	45,6x39,2cm = 6ks

kování

A		B		C		D	
E		F		G		H	
I		J		K		L	
M		N		O		P	
Q		R					

Seznam komponentů


A TYPL	64ks
B EUROVRUT 4,2x16	33ks
C EXCENTR	32ks
D PANT NALOŽENÝ	4ks
E KONFIRMÁT 70	8ks
F KONFIRMÁT 50	24ks
G KLUZÁK HRANATÝ	5ks
H VRUT 3,5x16	34ks
I KULIČKOVÝ VÝSUV 40cm	6ks
J KRYTKA EXCENTRU	24ks

K ÚCHYTKA 256mm	8ks
L HŘEBÍKY	68ks
M VINGL 40x40	1ks
N VRUT 4x50	1ks
O MATICE EXCENTR	32ks
P VRUT 4x30	10ks
Q NOSIČ	8ks
R PATKA PANTU	4ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

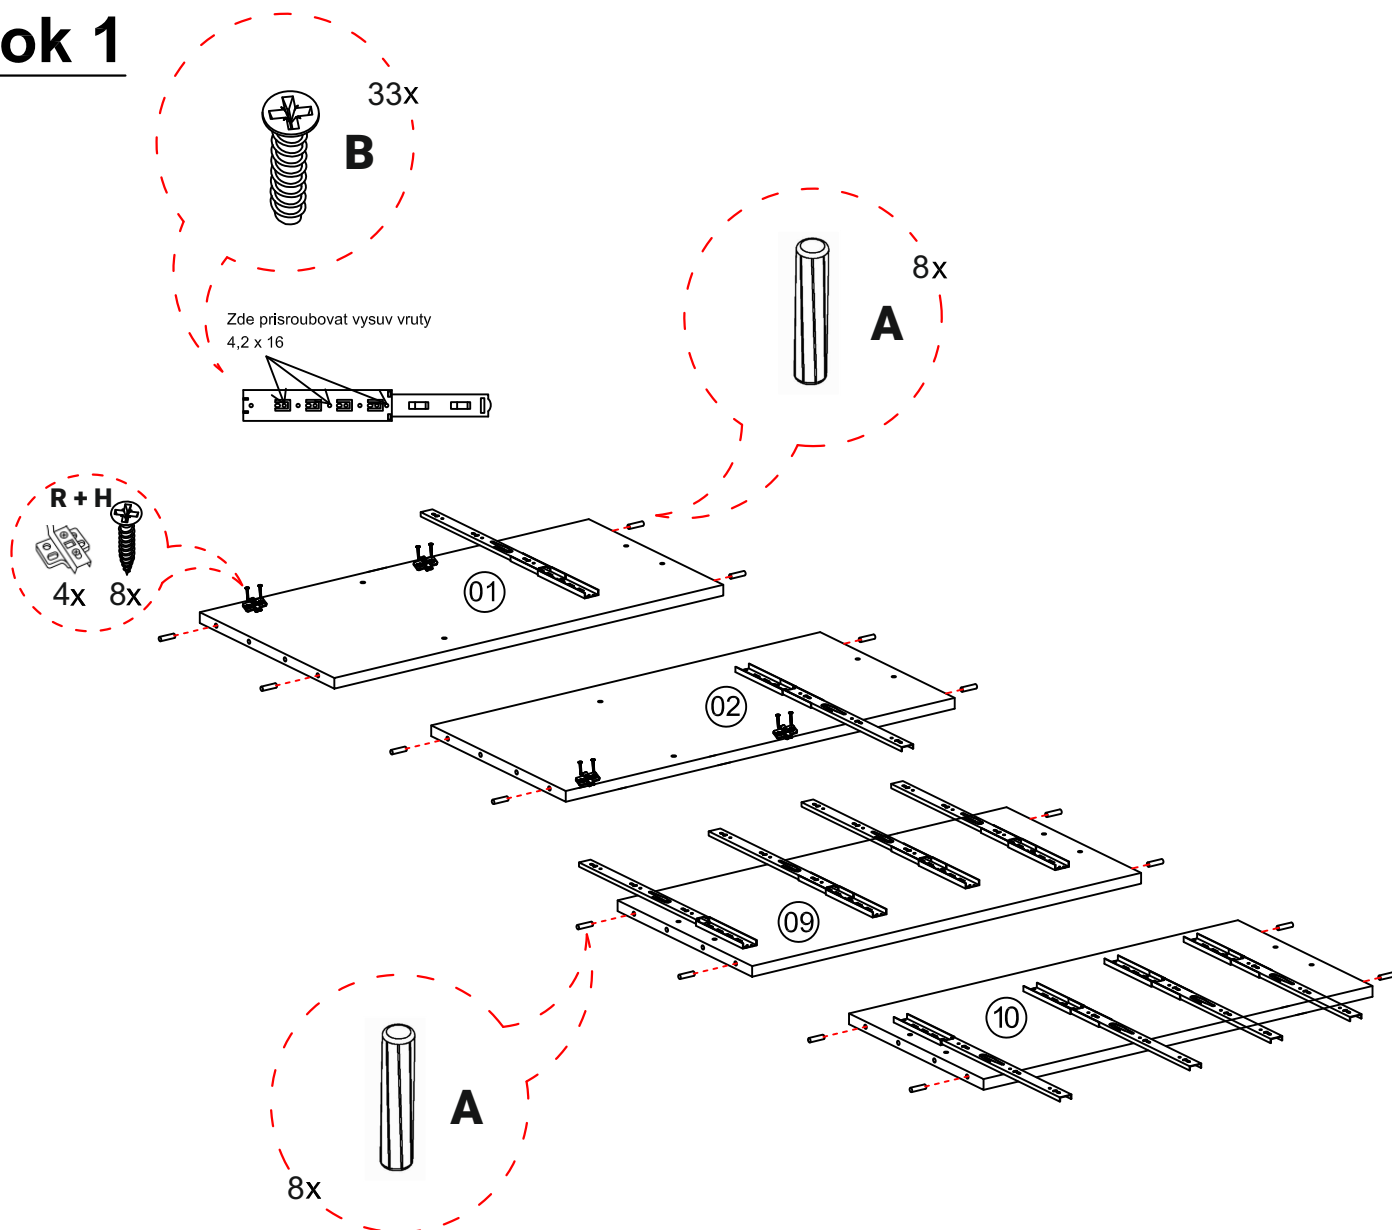


Krok 2

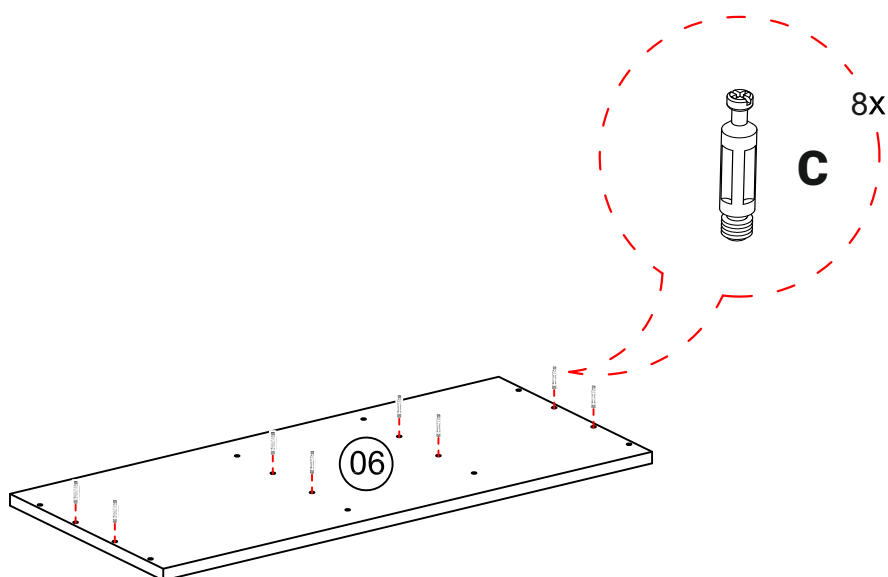


Krok 3

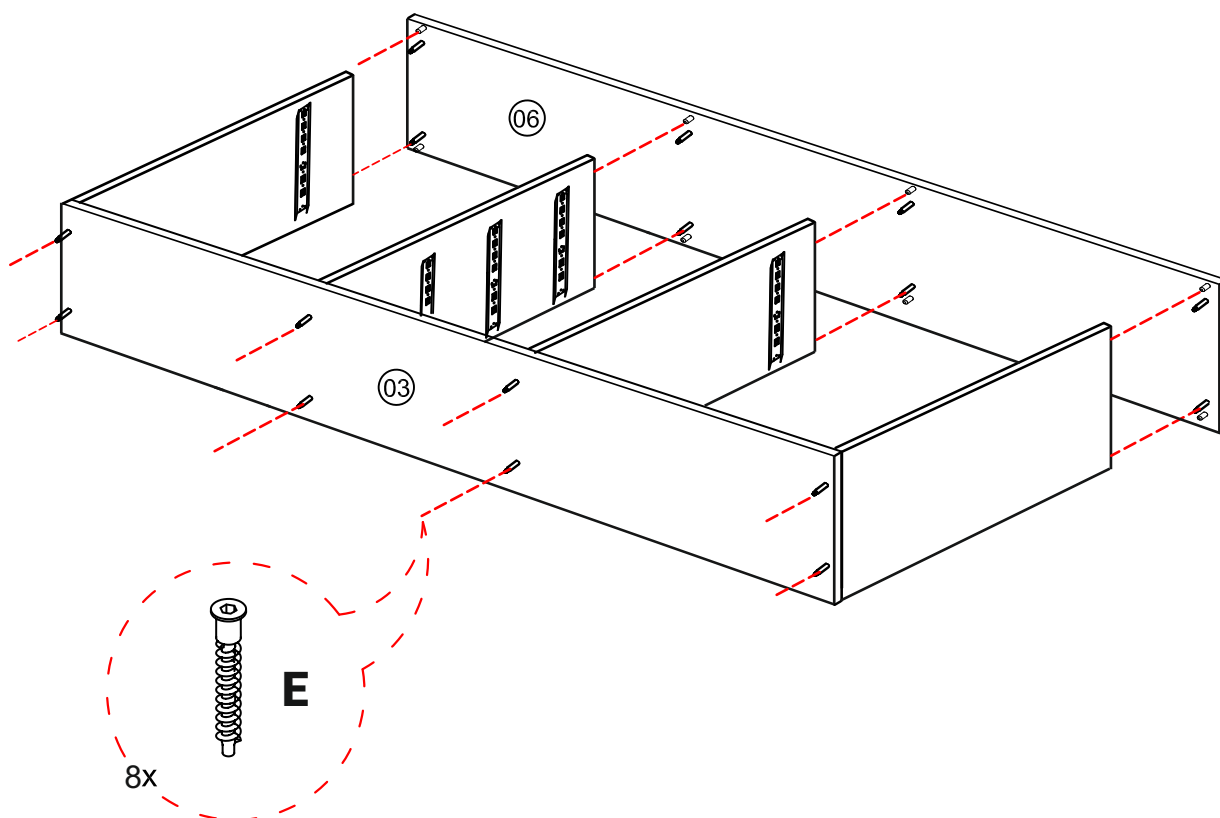


Krok 4

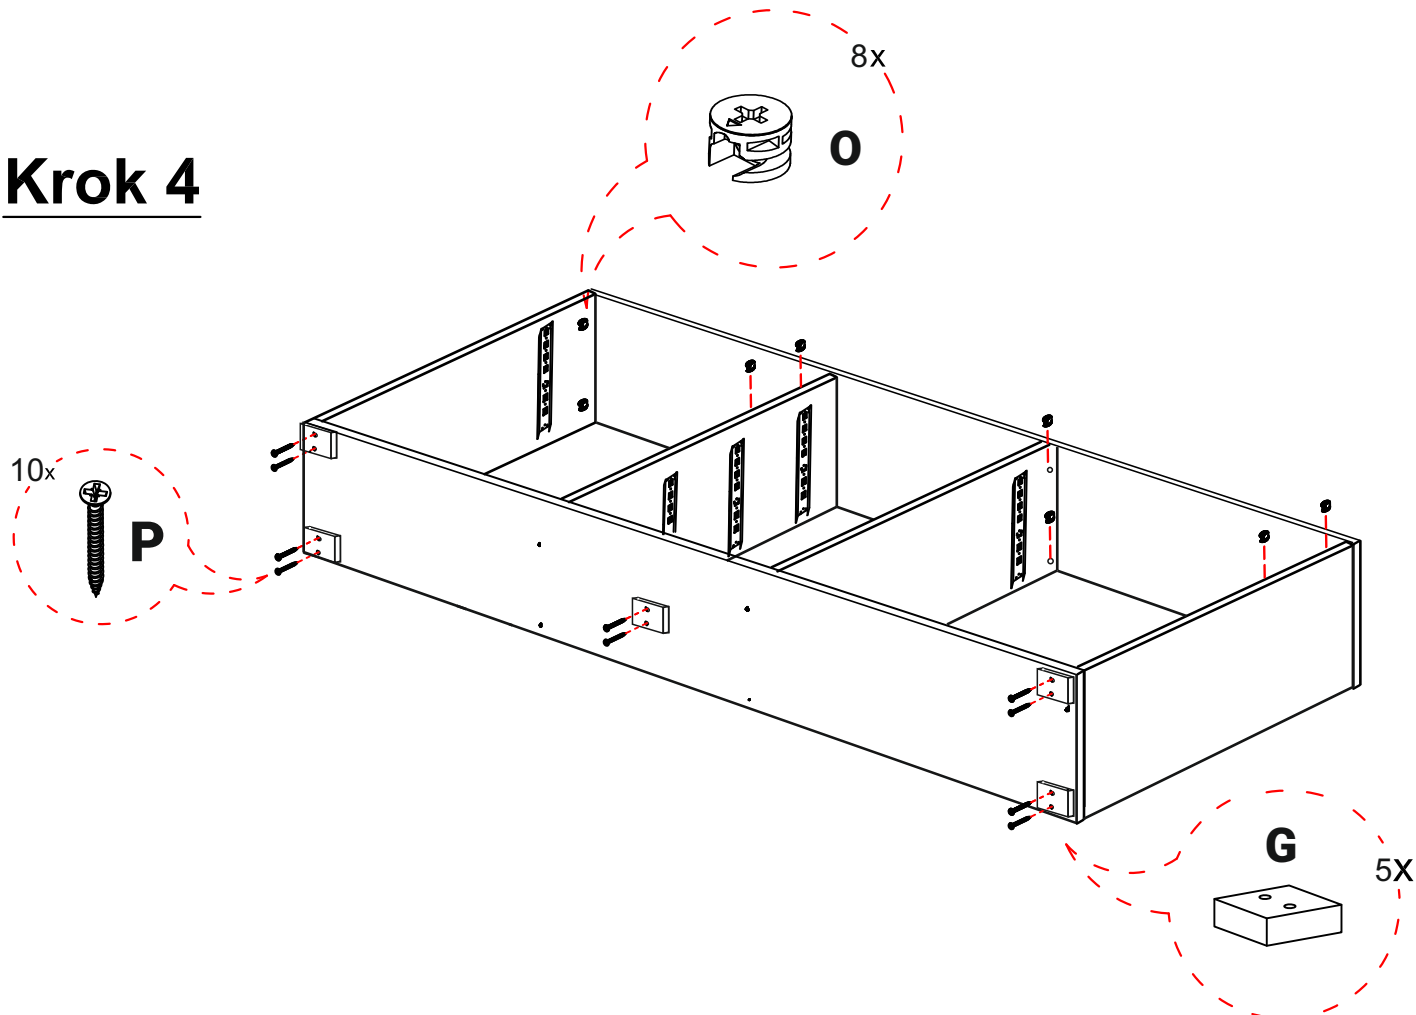

Krok 5

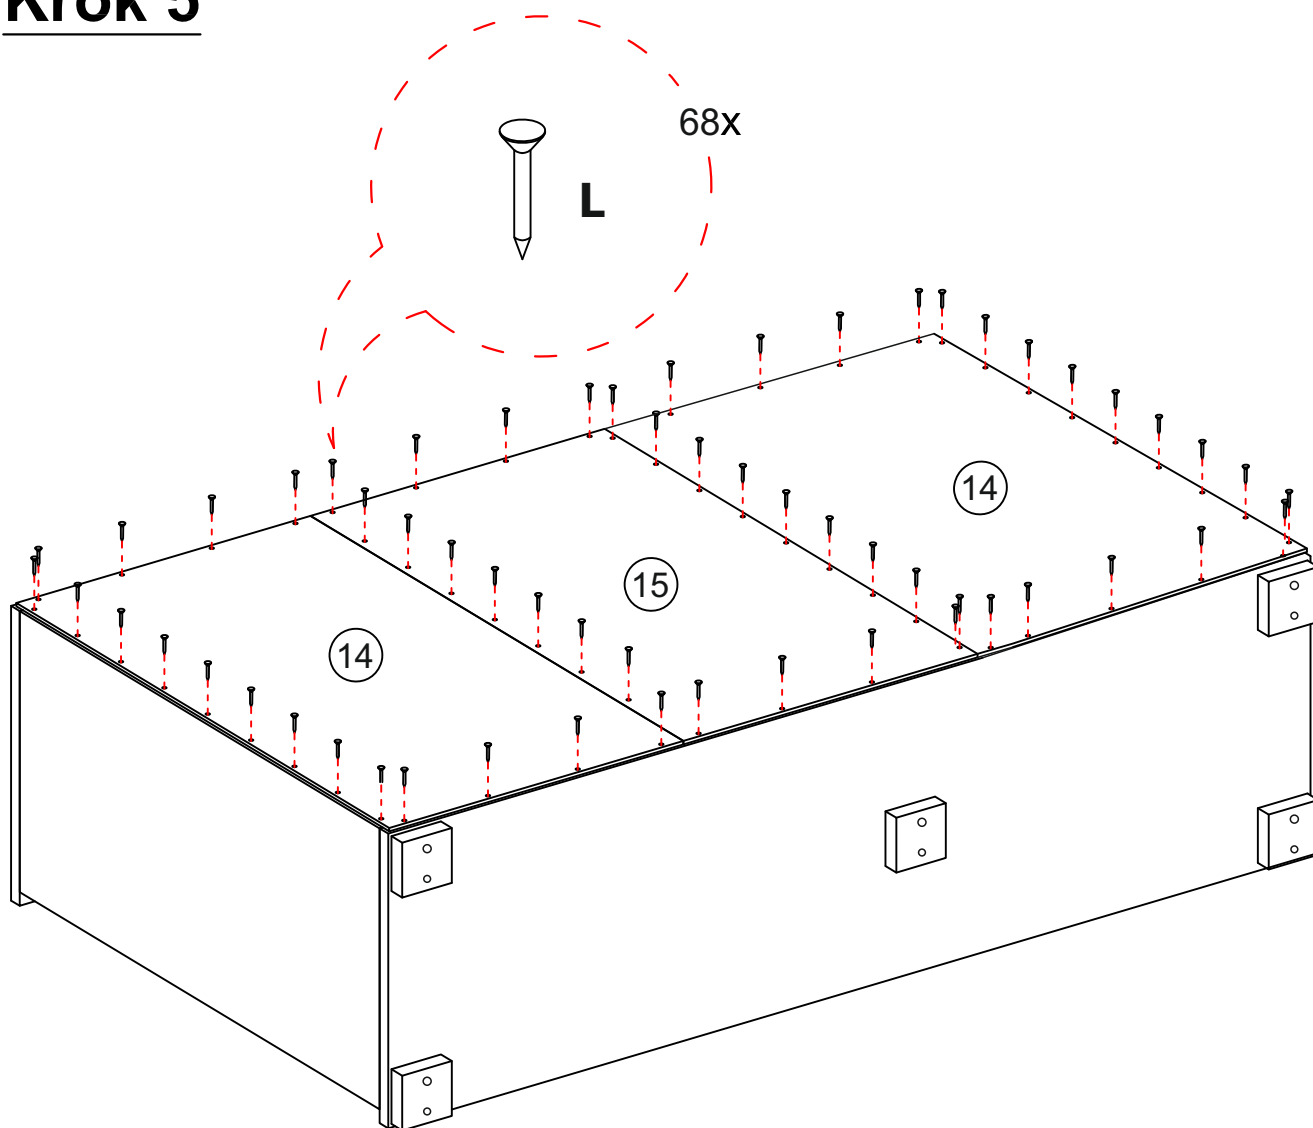


Při montáži zad
dbát na stejné
úhlopříčky
a=b !!









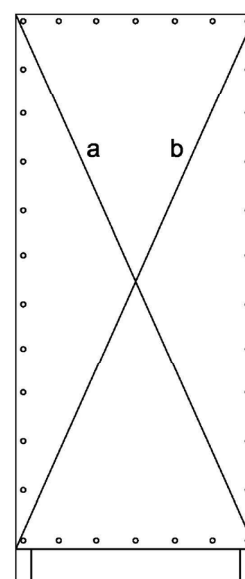


obrázek 1

Krok 6

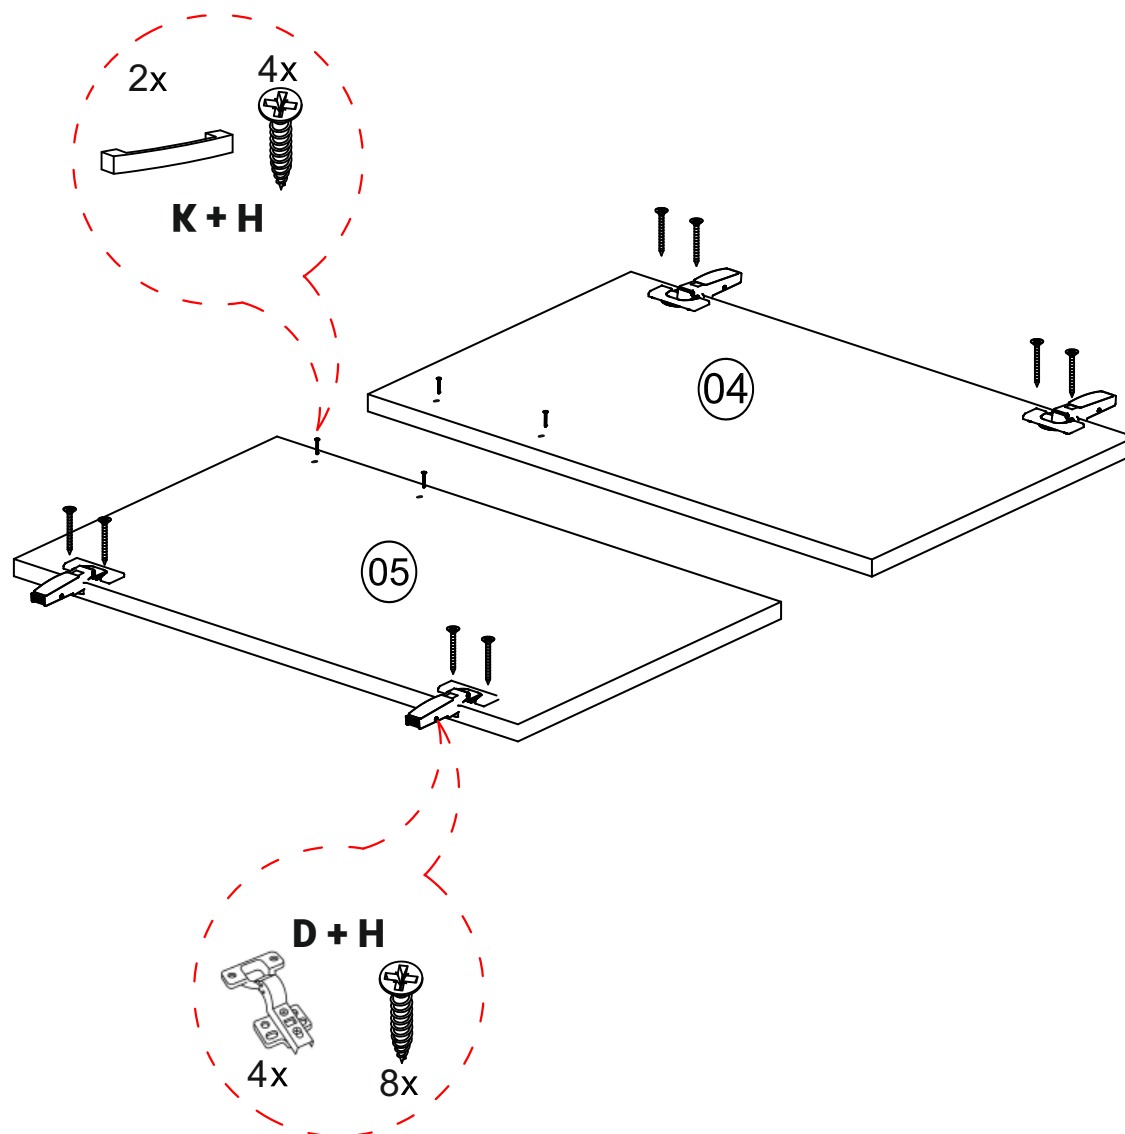

Krok 7

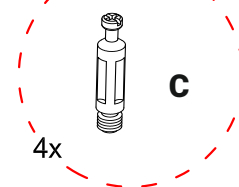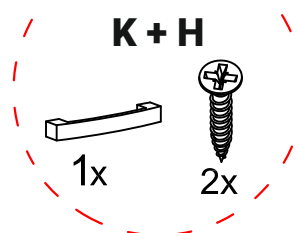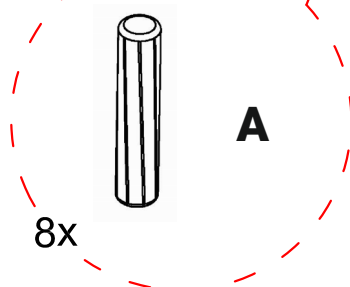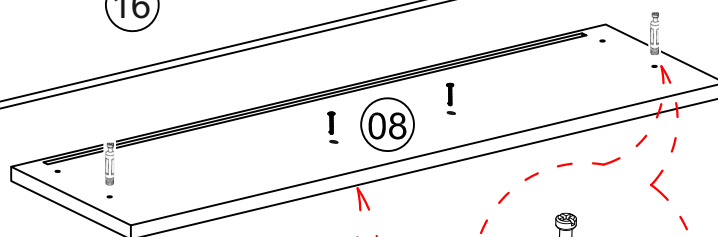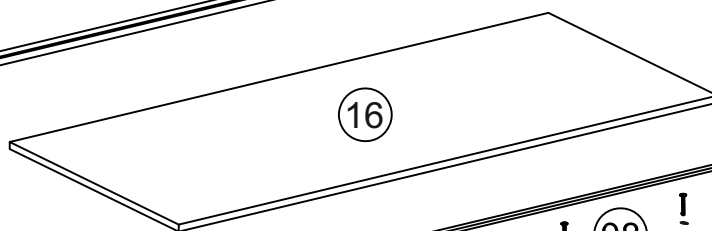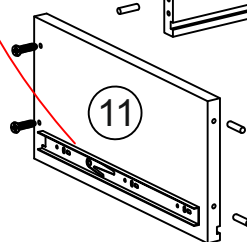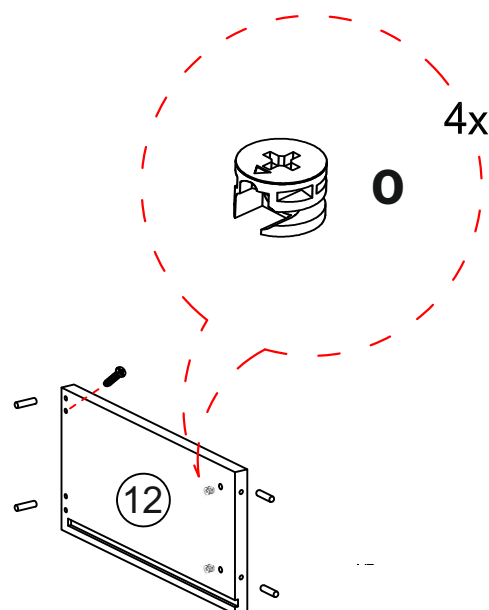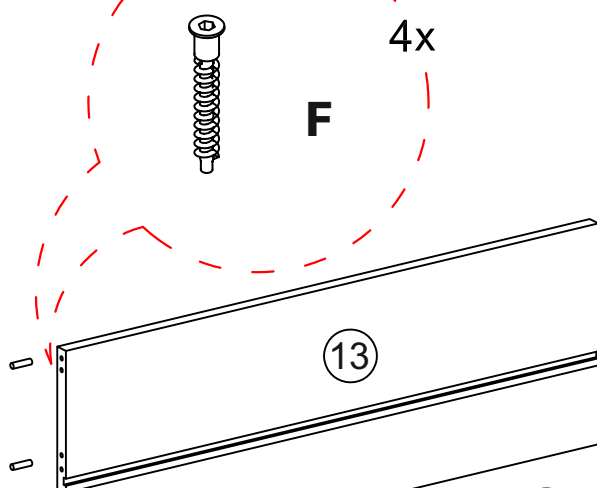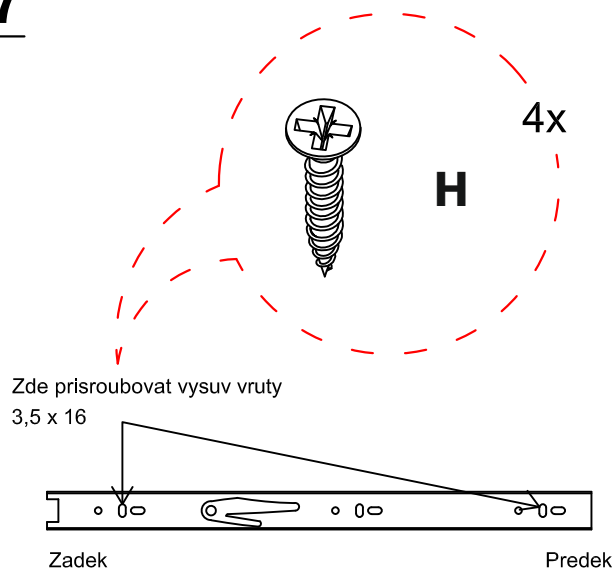

Krok 7

