
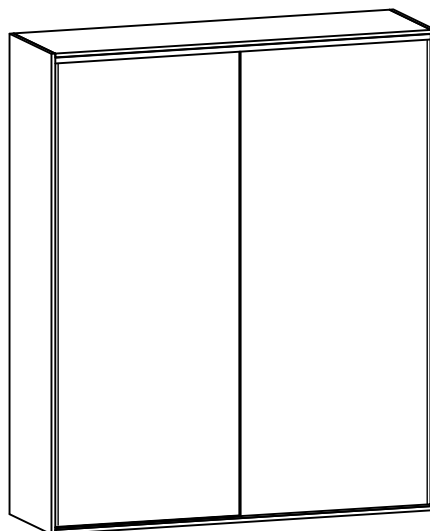
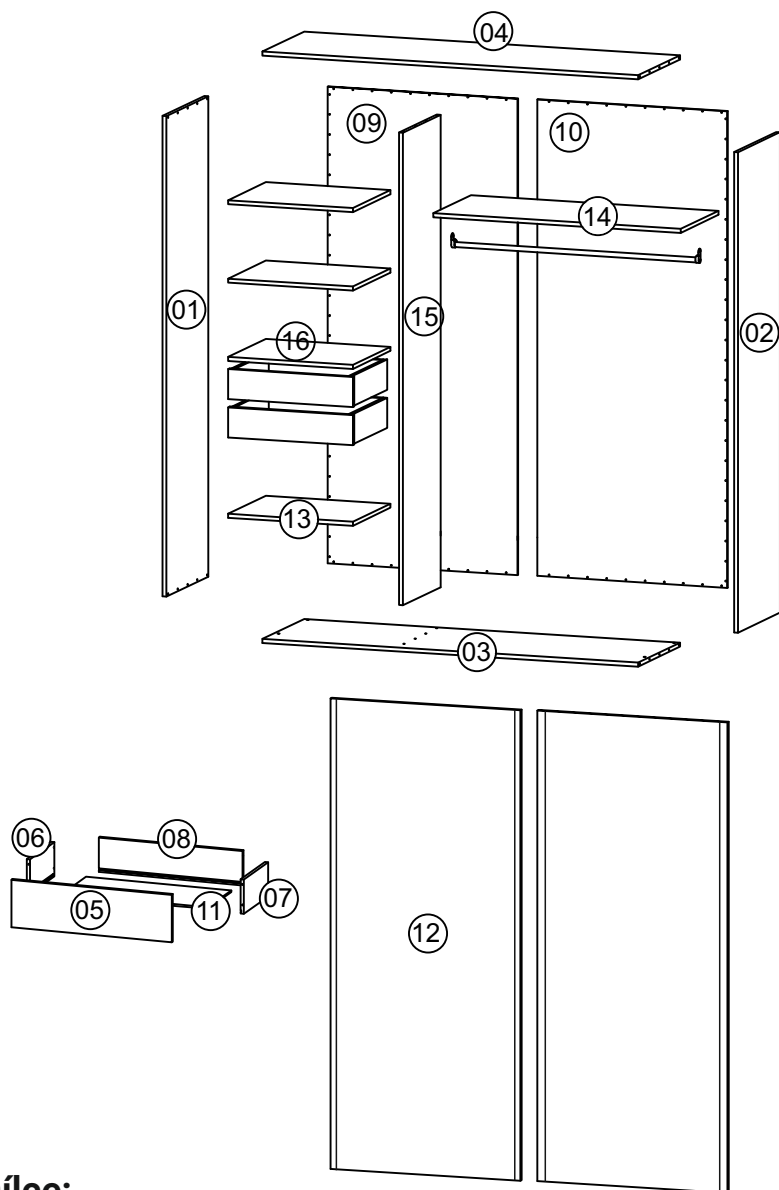
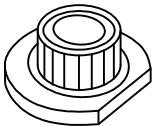


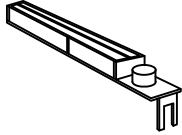







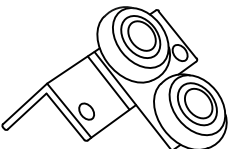

Dílce:

01. Bok levý	219x60 cm = 1ks
02. Bok pravý	219x60 cm = 1ks
03. Dno	116,4x59,4 cm = 1ks
04. Půda	116,4x59,4 cm = 1ks
05. Předky	43,7x15 cm = 2ks
06. Zásuvka bok levý	50x15 cm = 2ks
07. Zásuvka bok pravý	50x15 cm = 2ks
08. Zásuvka zadek	43,7x15 cm = 2ks
09. Záda sololak	218x52 cm = 1ks
10. Záda sololak	218x66,6 cm = 1ks
11. Dno zásuvky sololak	44,7x47,4 cm = 2ks
12. Dveře	211,5x56,7 cm = 2ks
13. Police malá	50x50 cm = 3ks
14. Police velká	64,6x50cm = 1ks
15. Příčka stojatá	215,4x50,4cm = 1ks
16. Příčka ležatá	50x50,4cm = 1ks

kování

A		B		C		D	
E		F		G		H	
I		J		K		L	
M		N		O		P	
Q		R		S			

Seznam komponentů


A TYPL	42ks
B ŠROUB EXCENTR	20ks
C KONFIRMÁT 50	22ks
D KLUZÁK FLEXI	6ks
E VRUT 3,5x16	12ks
F KULIČKOVÝ VÝSUV 50cm	2ks
G KRYTKA KONFIRMÁTU	6ks
H SAMOZAVÍRAČ	1pár
I HŘEBÍKY	120ks
J HORNÍ A SPODNÍ VEDENÍ - 162cm	1+1ks

K ŠATNÍ TYČ - 128,9cm	1ks
L MATICE EXCENTR	20ks
M VRUT 4x30	4ks
N NOSIČ	16ks
O VRUT 4,2x16	8ks
P DRŽÁK ŠATNÍ TYČE	2ks
Q KOLEČKO HORNÍ	2ks
R KLIČKA IMBUS	1ks
S VRUT 3x16	12ks




Montáž nábytku
doporučujeme
provést odborným
montážníkem.


Krok 1

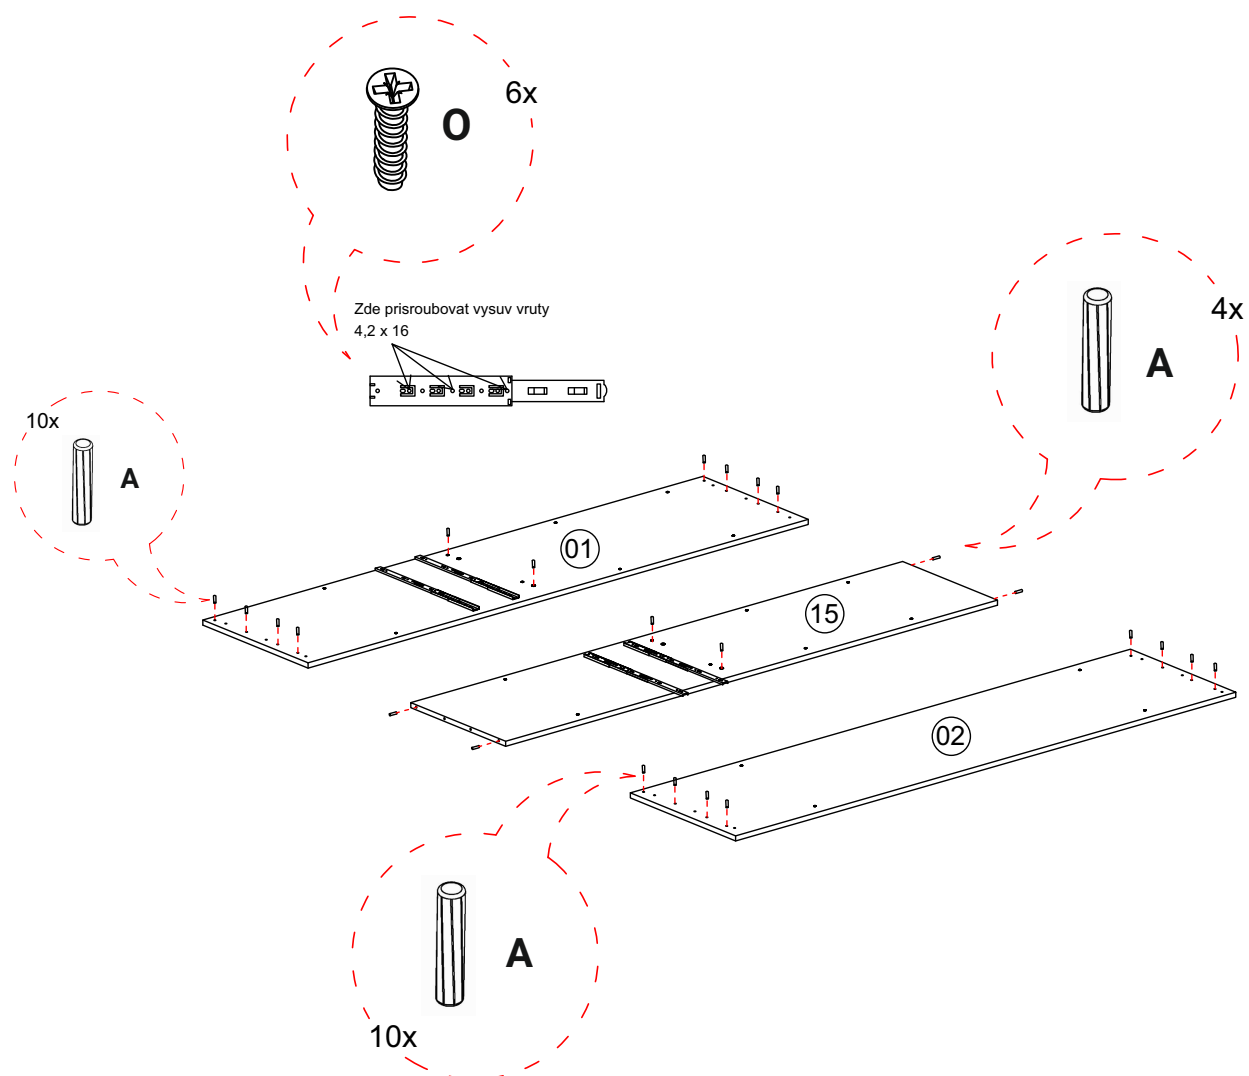




Krok 2

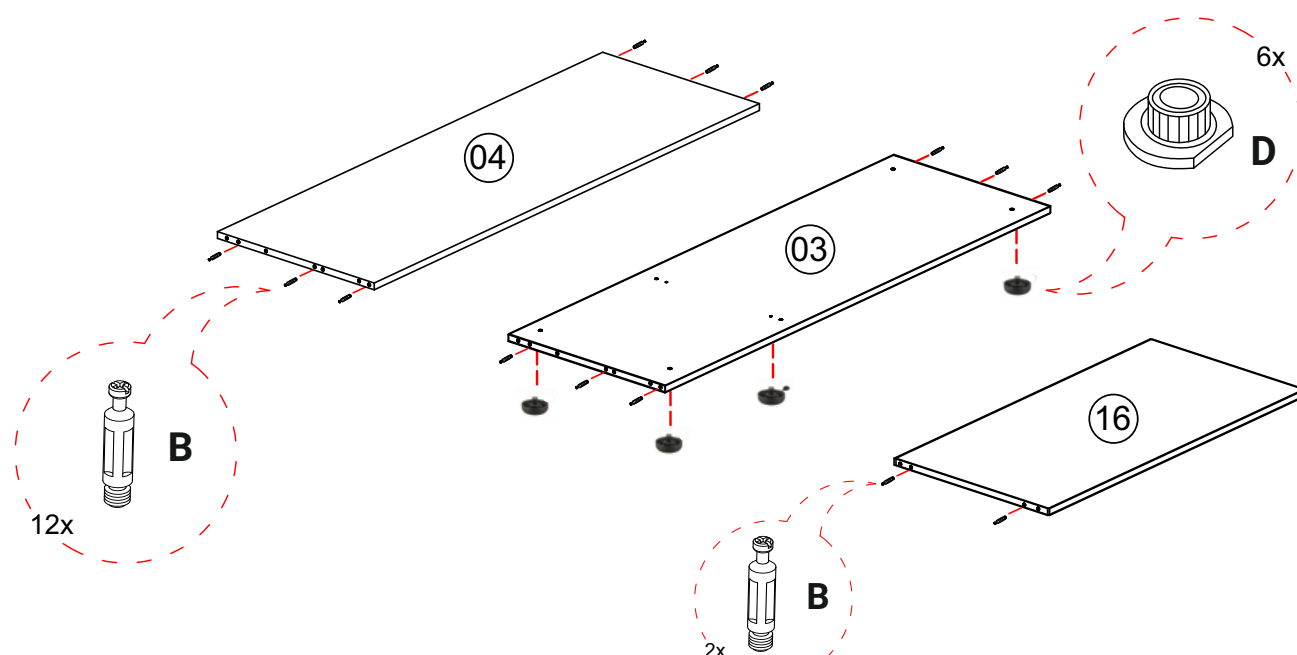

Krok 3

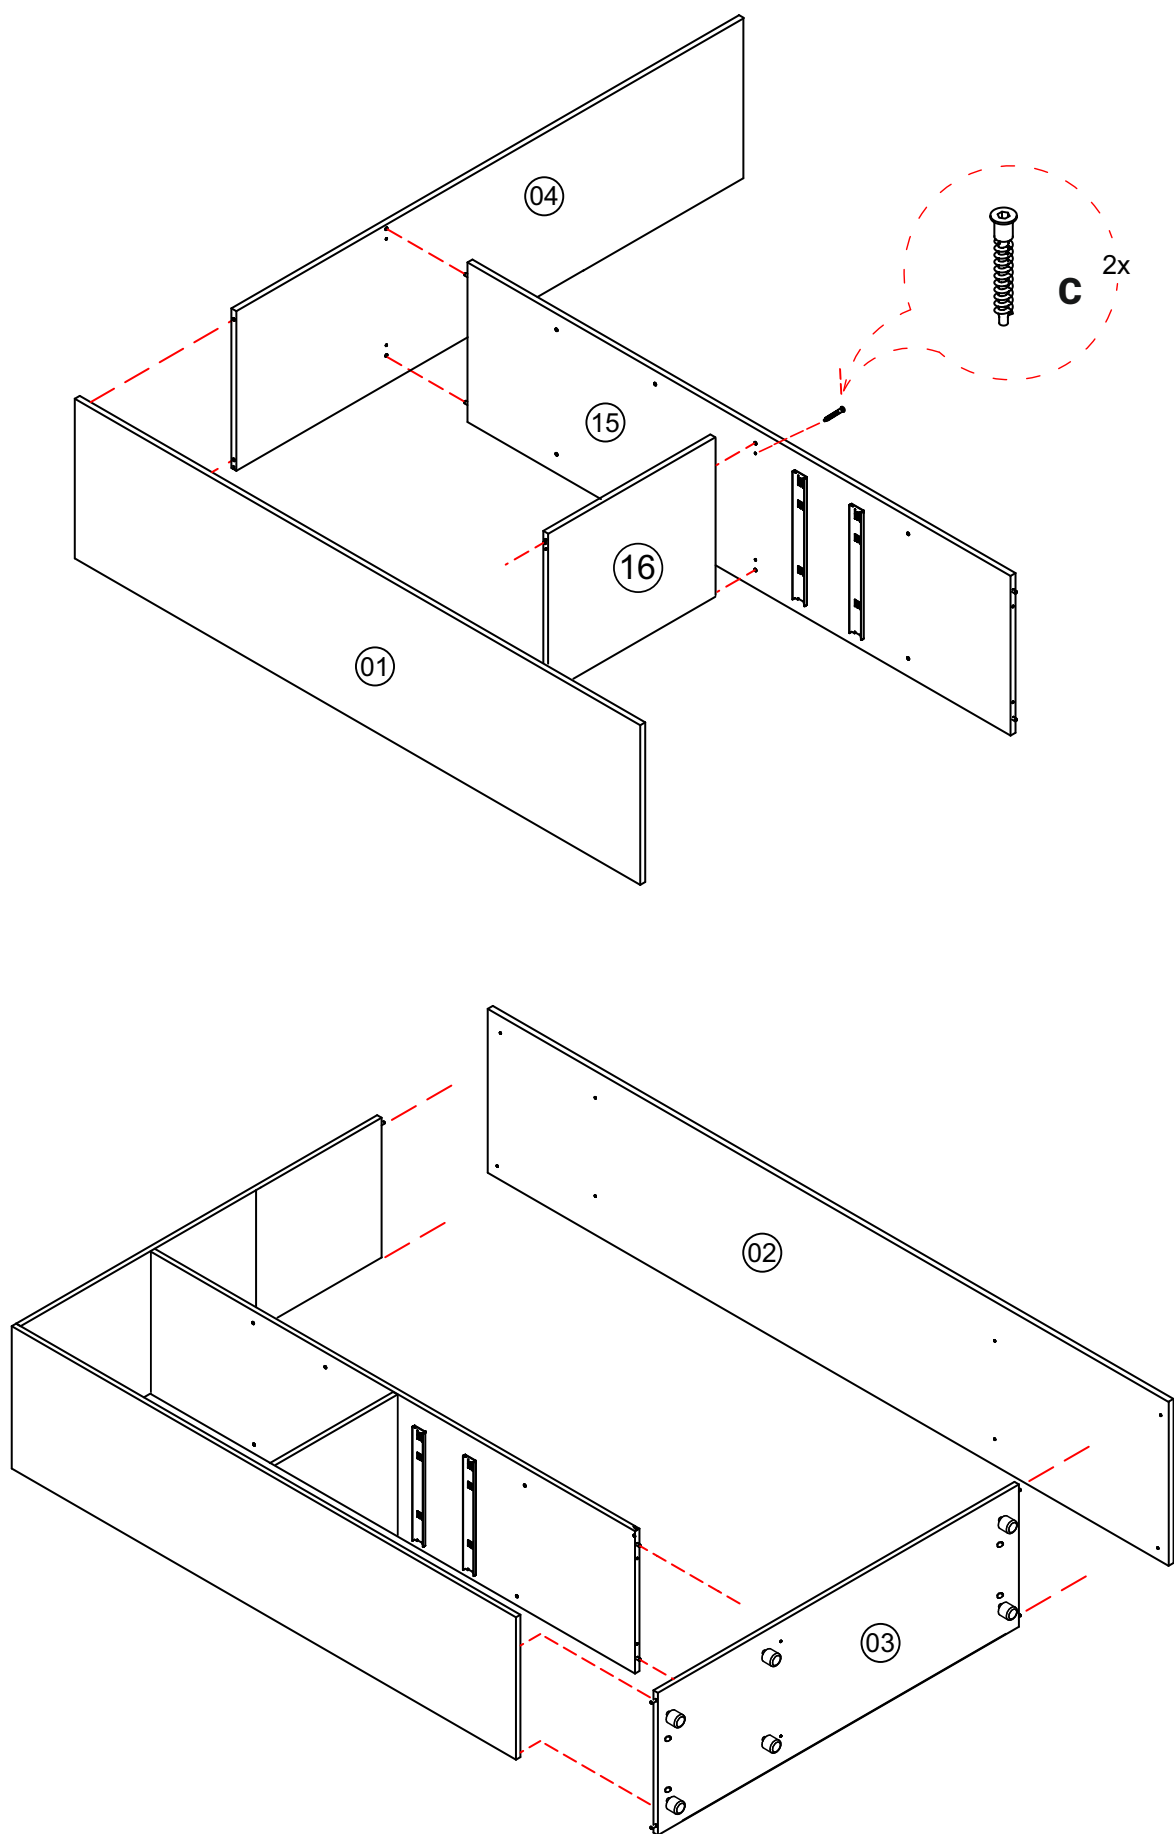


Krok 4

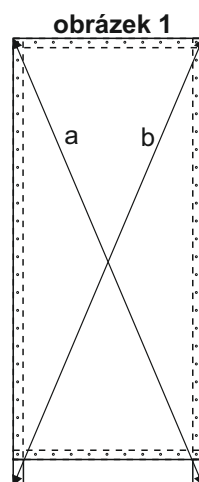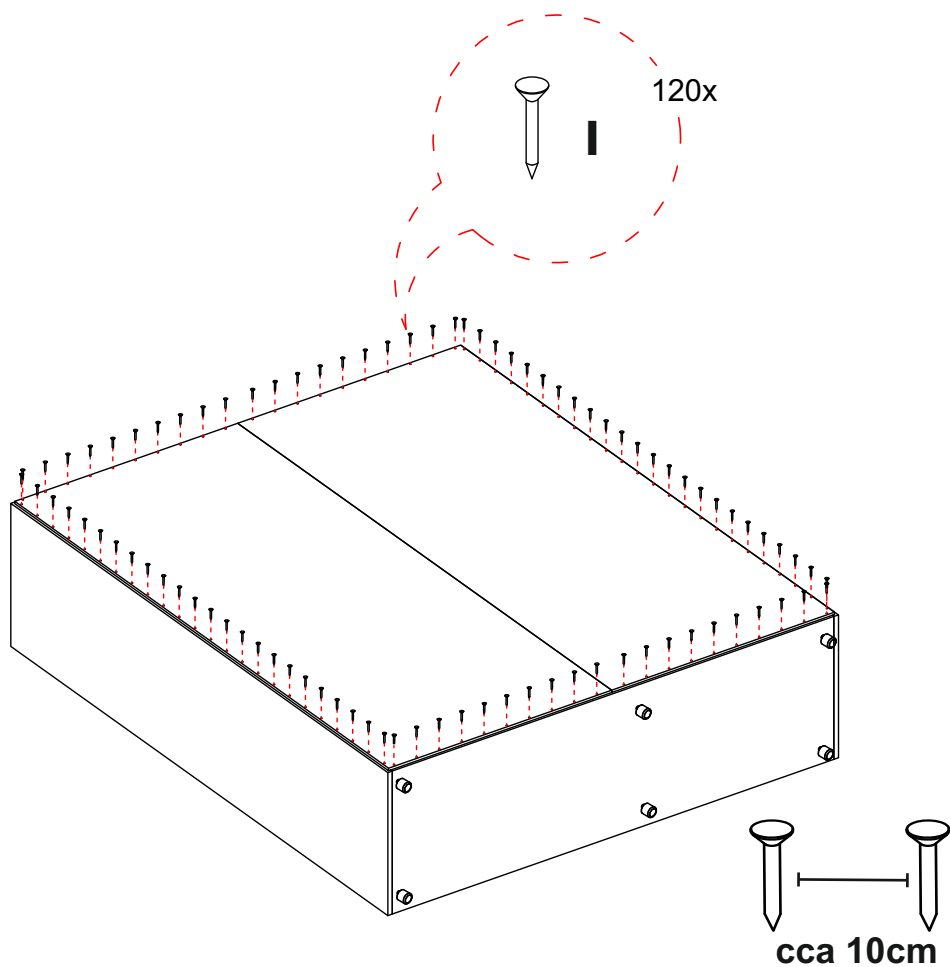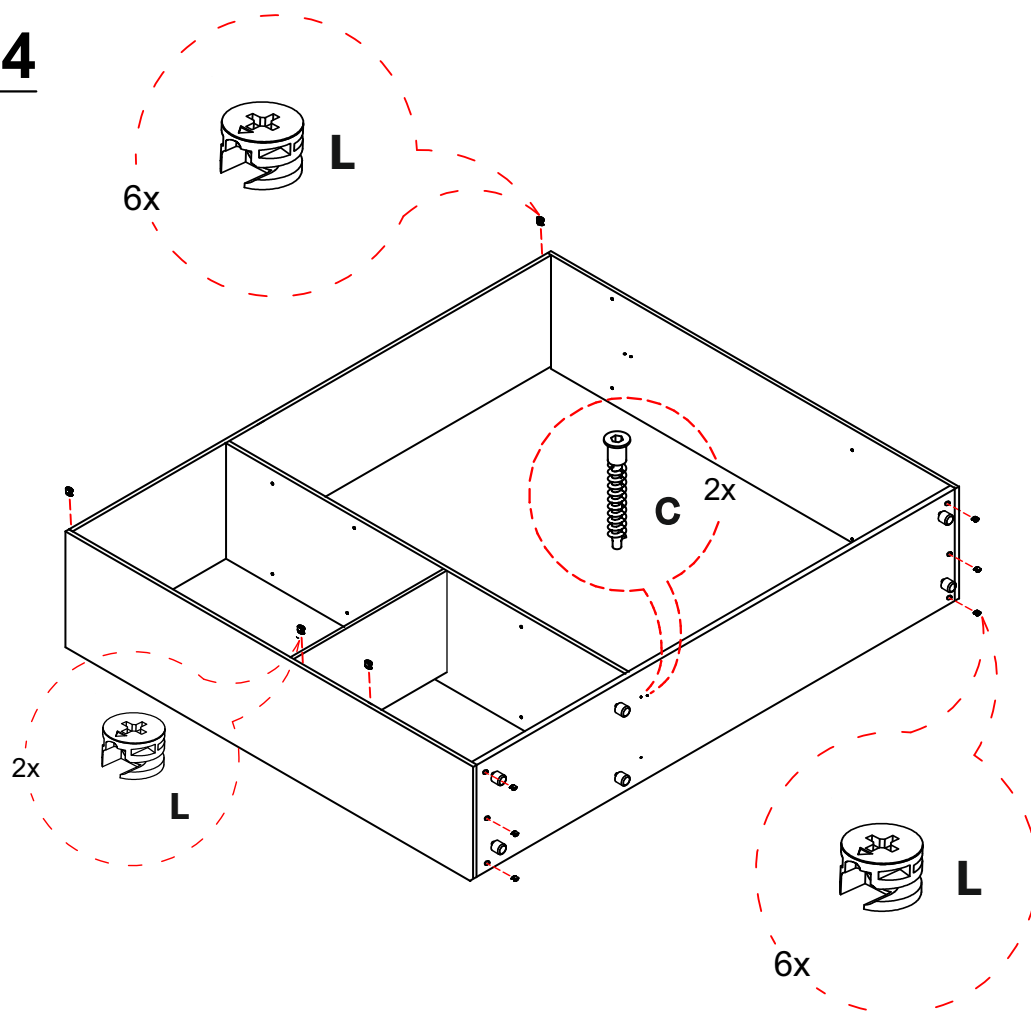


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky
a=b !!!

Krok 5




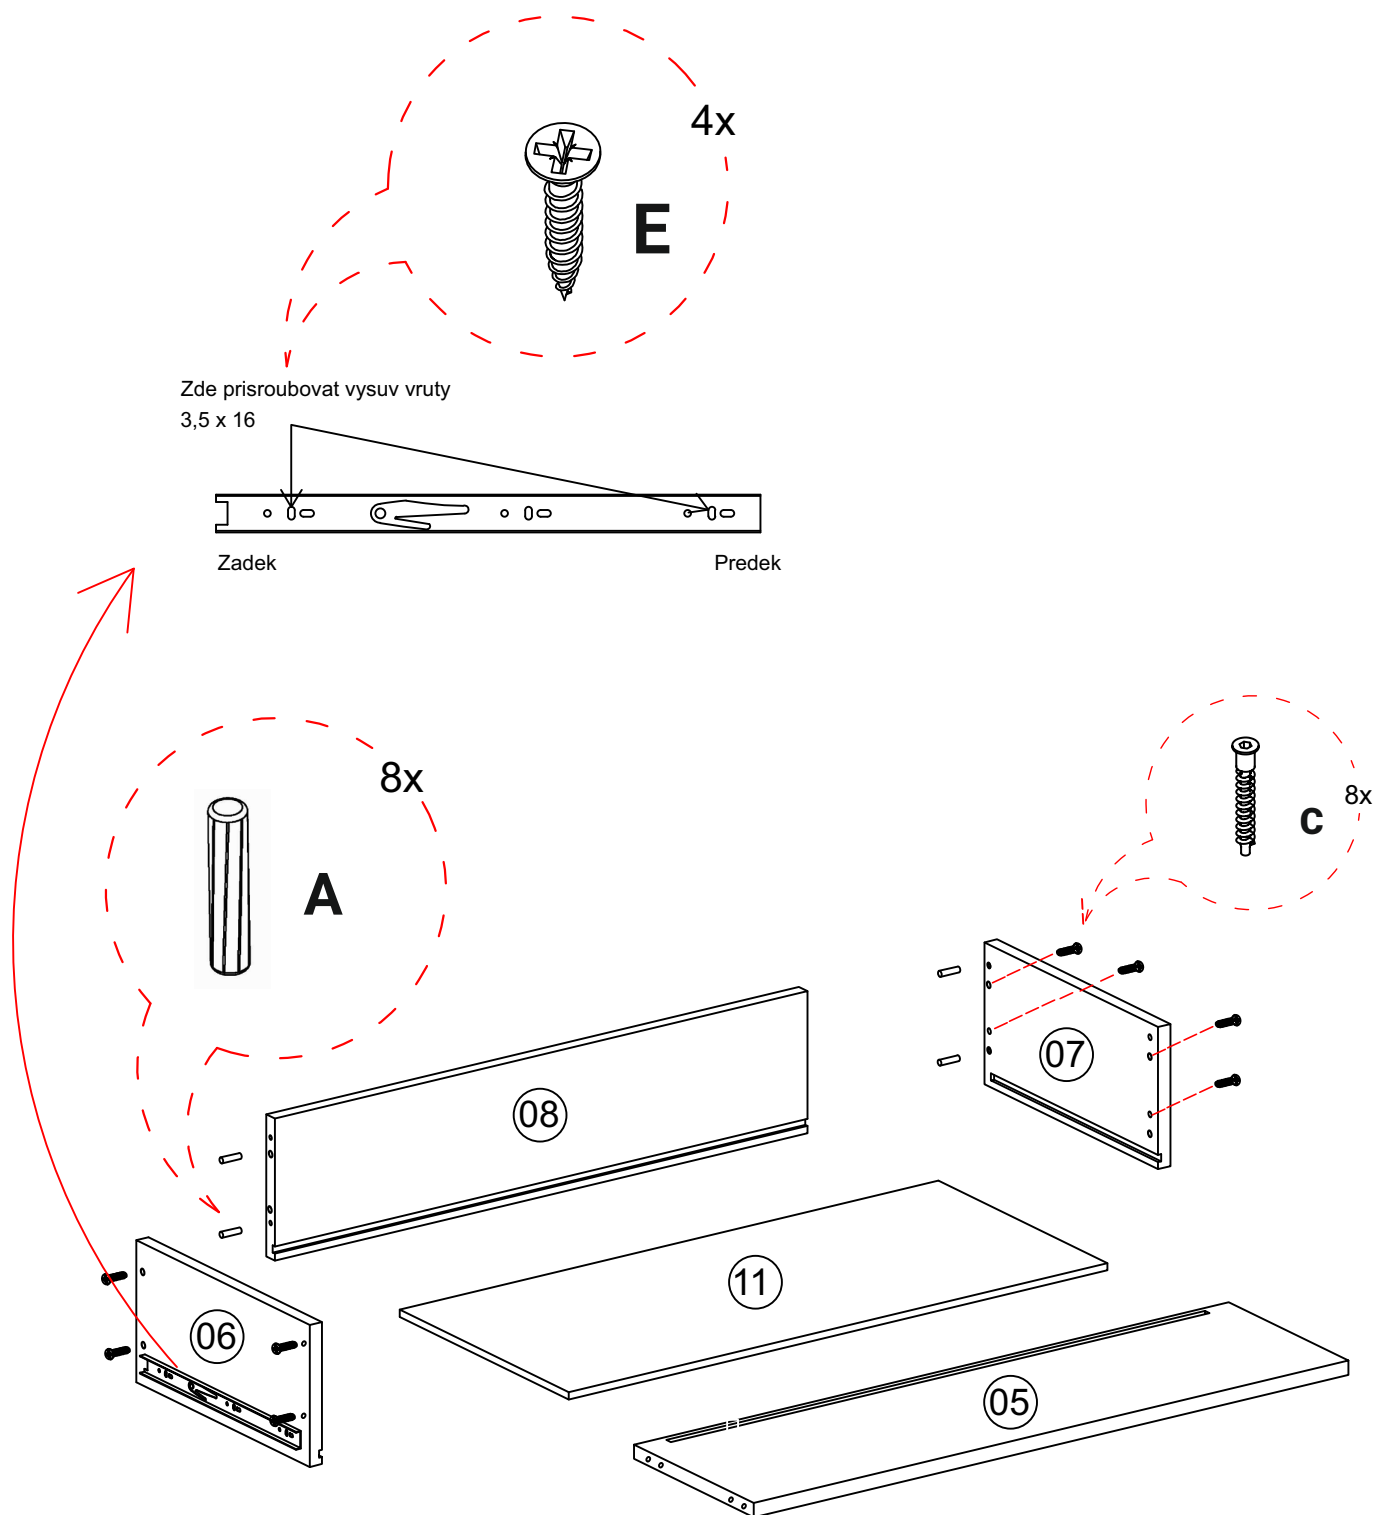


Krok 6

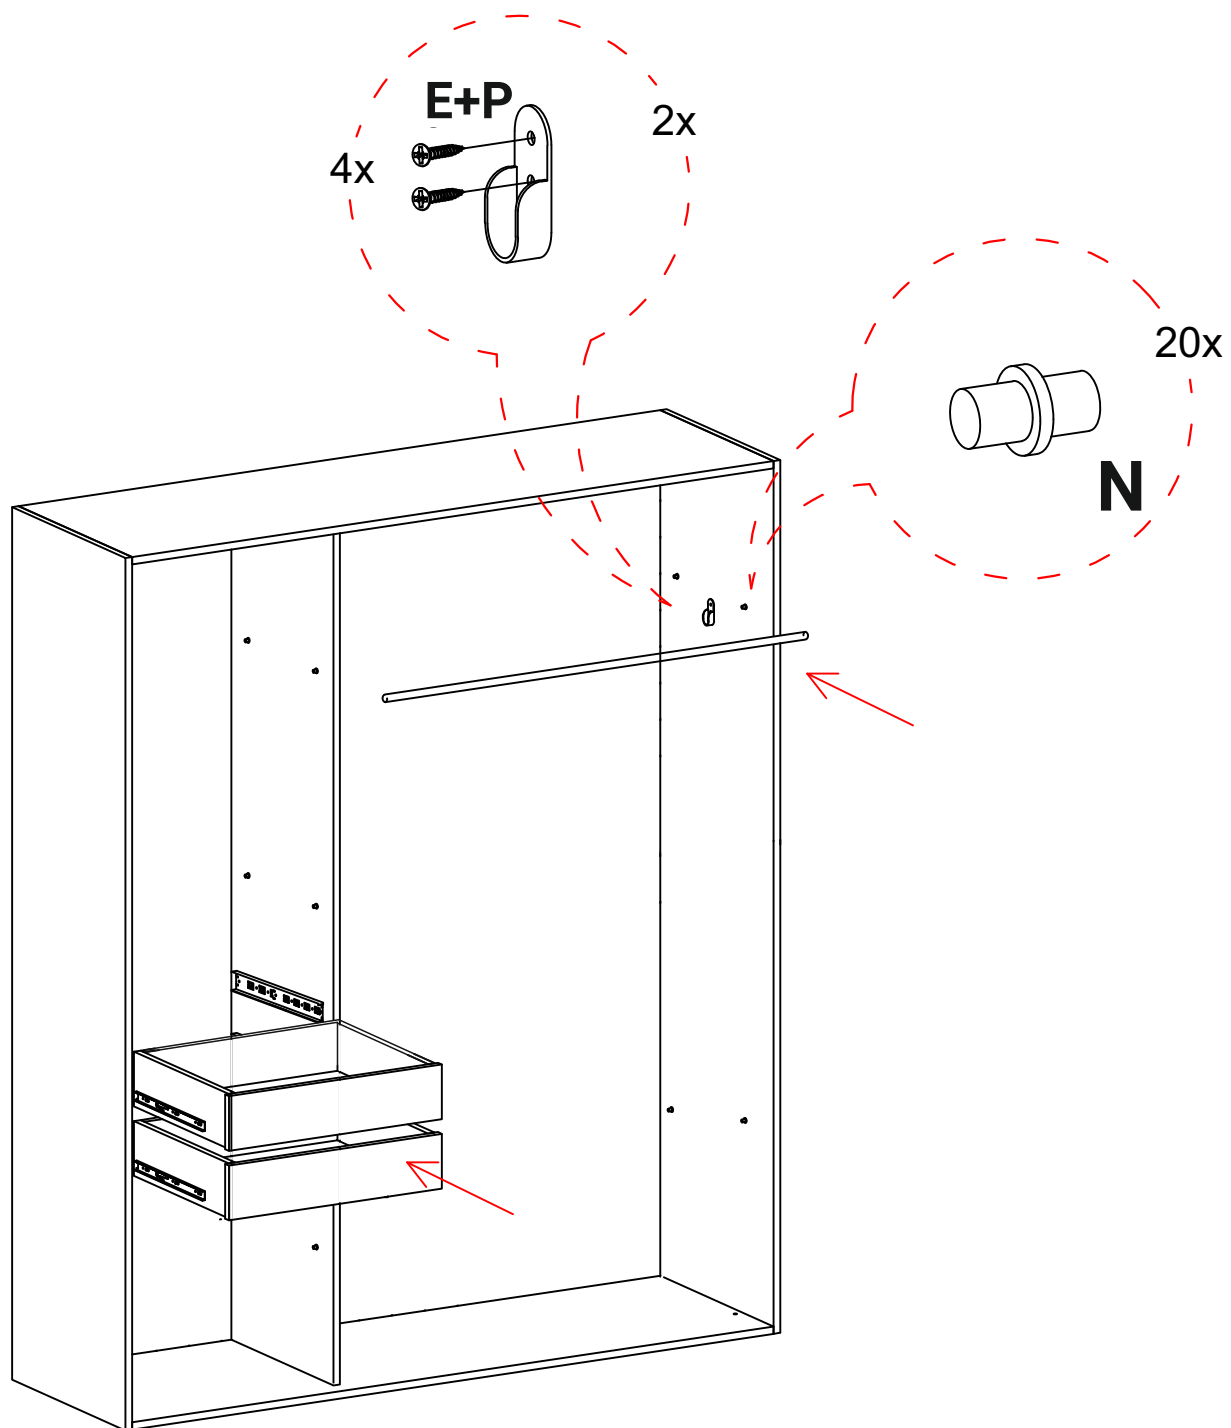


Krok 7


Příšroubujte aktivátory dle Vámi zvolené varianty

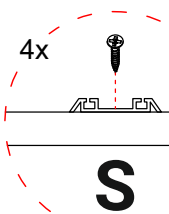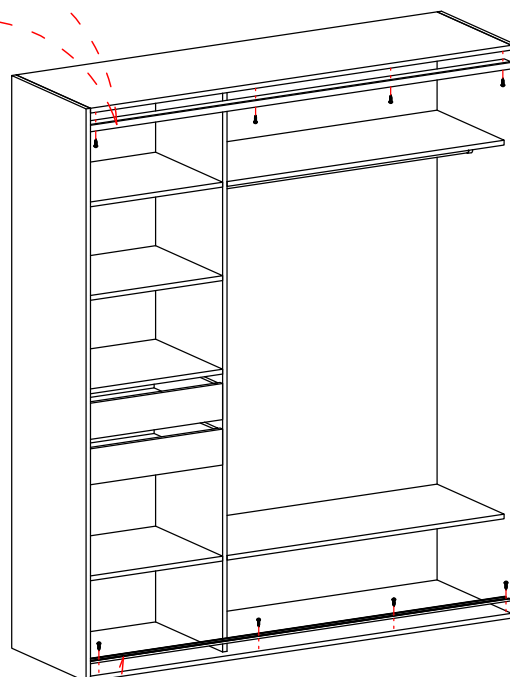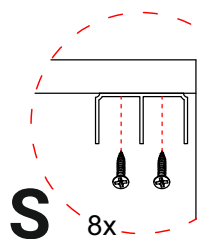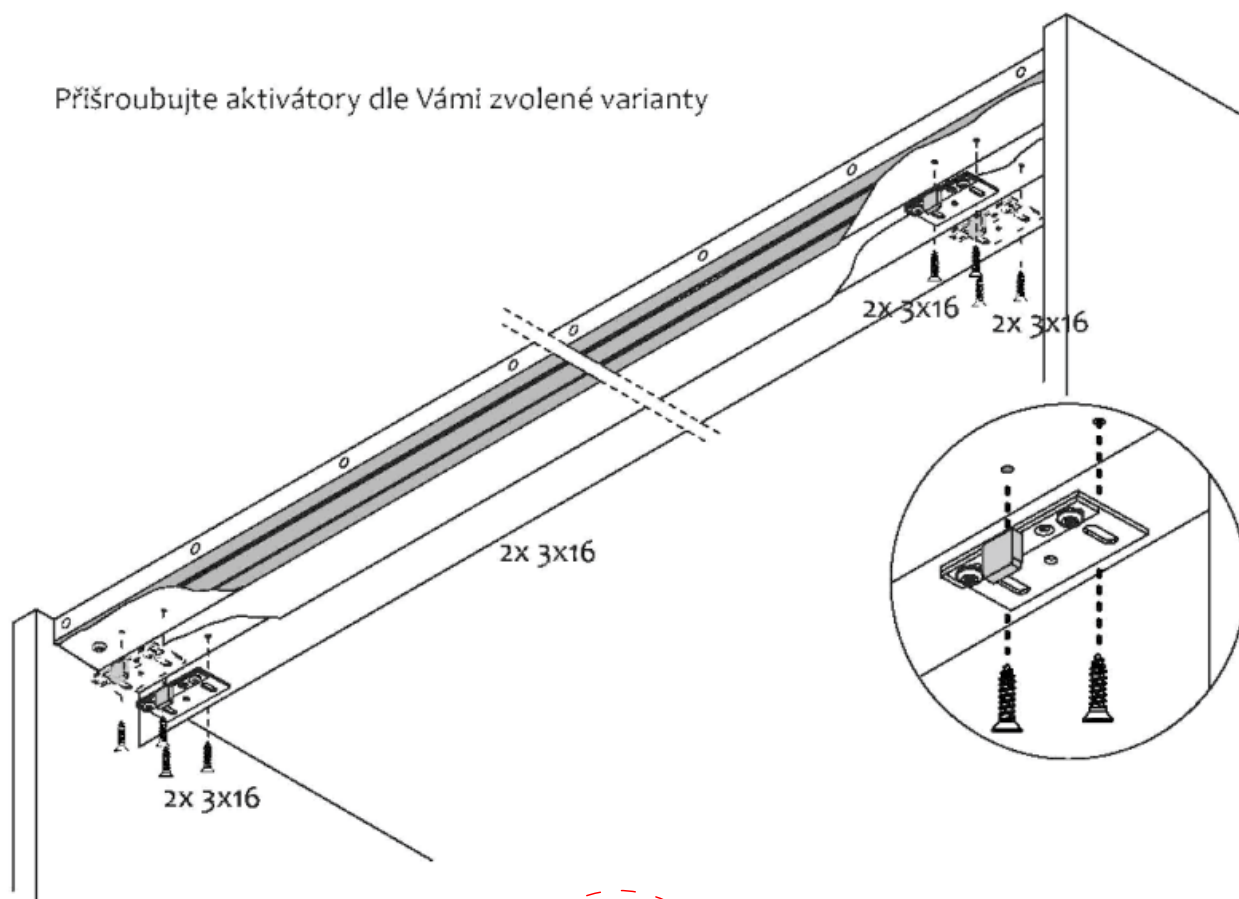

Krok 8

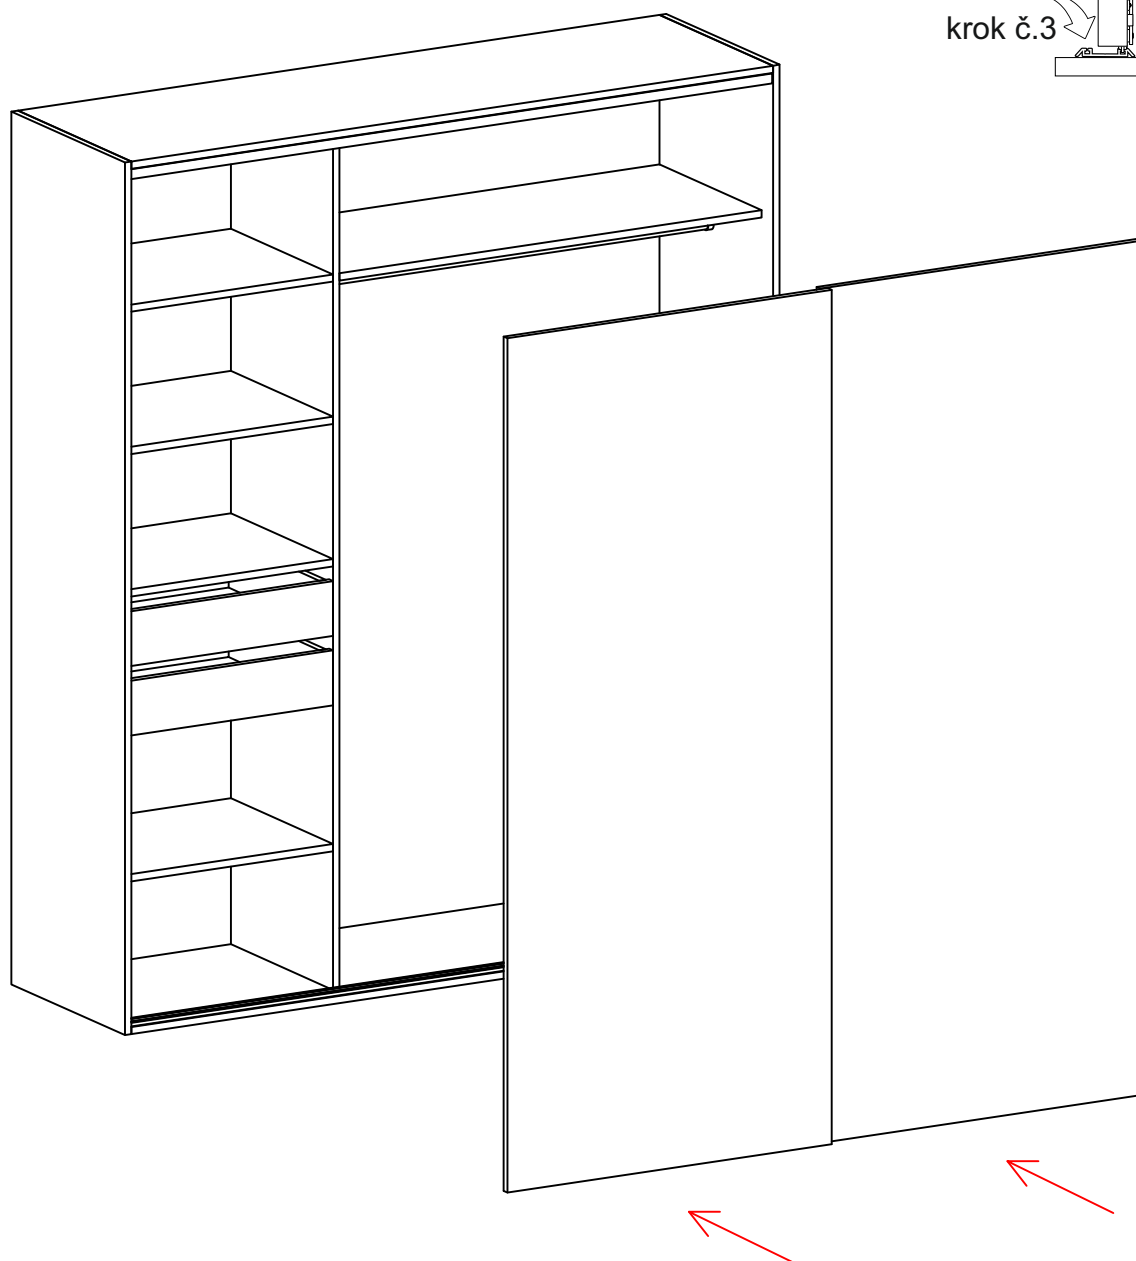


NASAZENÍ DVEŘÍ

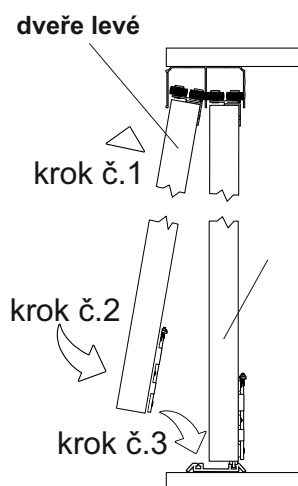


Montáž samozavíračů

Obsah 1 páru samozavíračů

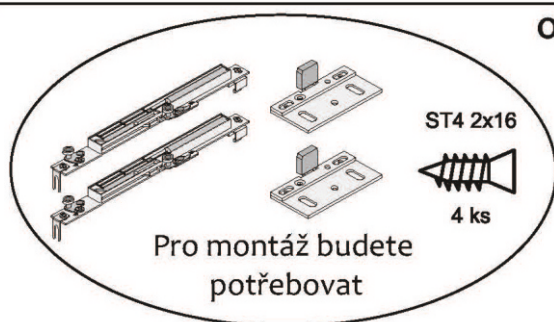

ST4 2x16
4 ks

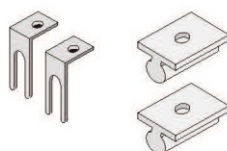


Tyto ostatní komponenta,
jsou na jiné typy skříní

M4x6
4 ks

ST3 5x6,5
2 ks

ST 6x30
2 ks

1 Dotáhněte šrouby na aktivátorech dle obrázku

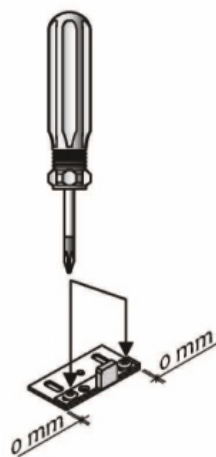

2 Varianty montáže samozavíračů

V případě jednoho páru samozavíračů jsou 2 varianty


Varianta a)




Varianta b)



4 Umístění samozavíračů a horních vozíků dle variant

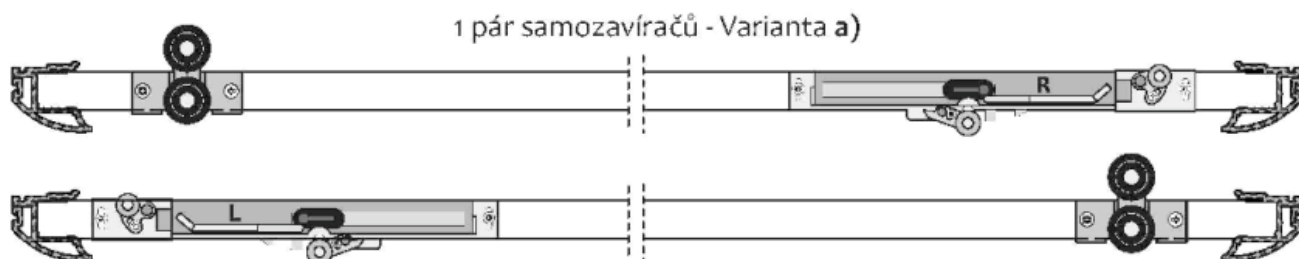

5 Nastavení výchozí polohy

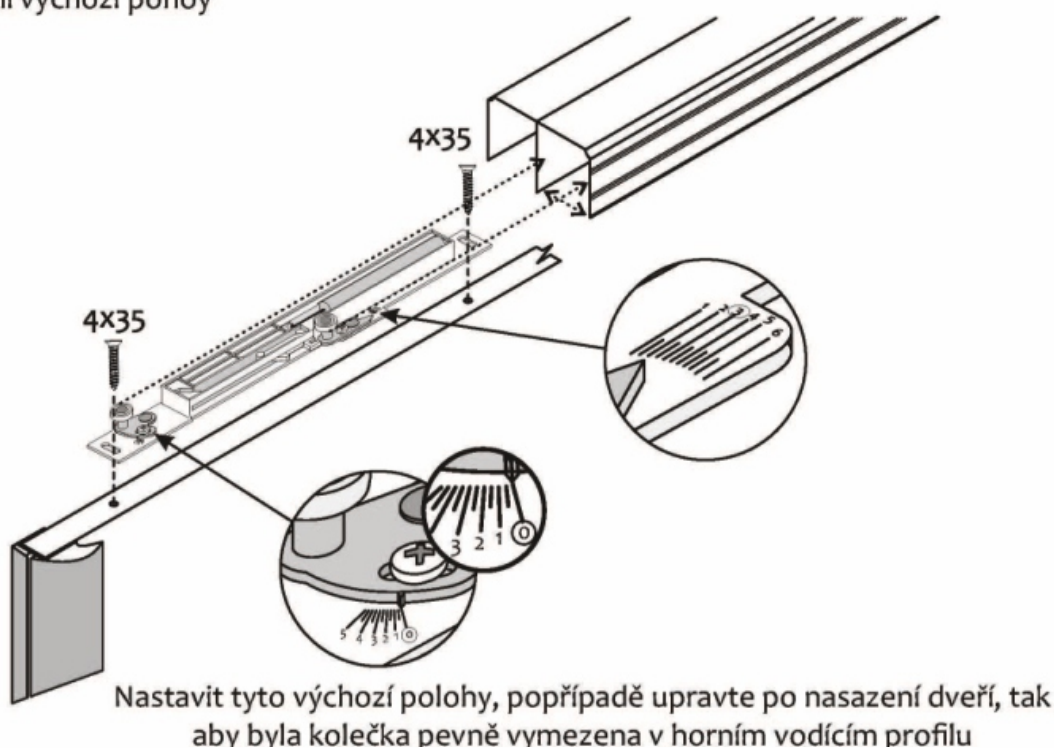

6 Technické info

Aktivátor musí zapadat do spouštěče samozavírače.

Štelování se provádí pomocí vymezovacích koleček. Před štelováním koleček povolte aretační šroub. Další štelování je možné pomocí šroubů 4x35 (výchozí poloha je tak, aby byl samozavírač na středu dveří).

