



zvýšené lůžko BÁRA v. čela 82cm

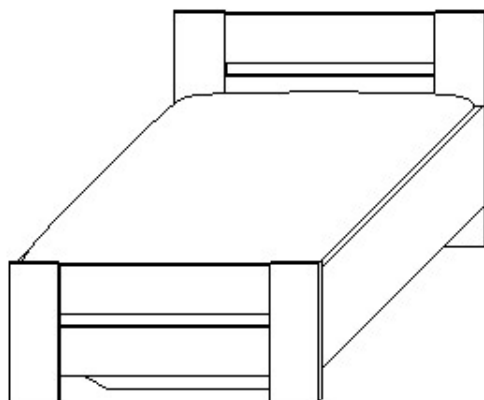

Před montáží odstraňte
převážní desky z korpusu !!

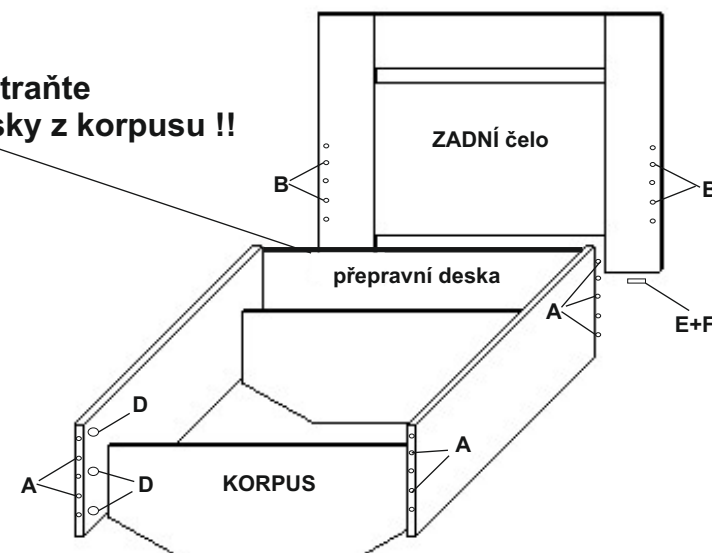

NÁVOD NA ÚDRŽBU ROŠTU

Před prvním použitím namazat čepy kování kapkou oleje.
Pro prodloužení životnosti promazávat kování minimálně 2x ročně.
Pravidelně kontrolovat dotažení všech dostupných šroubů a matic.

- A TYPL----- 8ks
- B KONFIRMÁT 70mm-----4ks
- C ŠROUB EXCENTRU----- 6ks
- D MATICE EXCENTRU----- 6ks
- E VRUT 3x16----- 8ks
- F KLUZÁK -----4ks
- G KLIČKA imbus----- 1ks

- ZADNÍ čelo-----96x82 = 1ks
- PŘEDNÍ čelo-----96x43= 1ks
- KORPUS -----200x95= 1ks

A typl 8ks	B konfirmát 70mm 4ks	C šroub exc. 6ks
D matice exc. 6ks	E vrut 3x16 8ks	F kluzák 4ks
G klička imbus 1ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.